



# CHAISE HAUTE **VISION BEBE VISION**

# PORTANT! A LIRE ATTENTIVE CONSULATION ULTERIFURE»

### **AVERTISSEMENTS**

- Ne jamais laisser l'enfant sans surveillance.
- Toujours utiliser le système de retenue.
- Ne pas utiliser la chaise haute si tous les éléments ne sont pas fixés et réglés de manière appropriée.
- Tenir compte des risques engendrés par la présence de foyers ouverts ou autres sources de forte chaleur à proximité du produit.
- Tenir compte des risques de basculement lorsque l'enfant peut s'appuyer
- avec ses pieds contre une table ou toute autre structure.

  Danger de chute : empêcher l'enfant de grimper sur le produit.

  Il est dangereux d'utiliser ce produit sur une surface en hauteur : par exemple, une table. En mode transat:
- Ne pas utiliser le produit comme transat dès lors que l'enfant sait se tenir assis tout seul.
- Ce transat n'est pas prévu pour de longues périodes de sommeil. Il ne remplace pas un couffin ou un lit. Lorsque l'enfant a besoin de dormir, il convient de le placer dans un couffin ou un lit approprié.

### CONSEILS D'UTILISATION


- Conforme aux exigences de la norme EN 14988:2017+A1:2020 et NF EN 12790 (juin 2009).
- En mode transat, cet article est concu pour des enfants de la naissance à 9kg
- En mode chaise haute, cet article est conçu pour des enfants capables de se tenir seuls en position assise, agés au maximum de 3 ans ou de poids inférieur ou égal à 15kg.
- Avant utilisation, vérifier que les mécanismes de verrouillage sont bien enclenchés et correctement ajustés.
- Assurez-vous que la chaise haute soit sur un plan stable et qu'elle se trouve éloignée des prises électriques, rallonges...
- Ne pas utiliser votre chaise haute lorsque l'un des éléments est cassé, déchiré ou manquant.
- Veillez à vérifier régulièrement que votre chaise haute ne comporte pas de vis mal serrée ou tout autre élément susceptible de blesser l'enfant, ainsi que d'accrocher ou coincer ses vêtements, ceci pourrait provoquer un risque d'étranglement.
- Pour éviter tout danger d'étouffement, enlever la protection plastique avant d'utiliser cet article. Cette protection doit être détruite ou rangée hors de portée des bébés et des enfants.
- Veillez à ce que les enfants se tiennent à distance du produit lorsque celui-ci est plié ou déplié, pour éviter toute blessure.
- Pour les mécanismes et les parties plastiques, une utilisation raisonnable vous permettra de profiter durablement de votre produit.
- Ne pas utiliser d'accessoires ou pièces de rechange autres que ceux approuvés par le fabricant ou l'importateur.
- EN MODE CHAISE HAUTE: Cette chaise haute peut être utilisée avec la tablette à partir de 6mois et sans tablette (pour être à table) à partir de 12mois.

## **CONSEILS D'ENTRETIEN**

Laver les parties textiles à la main avec une éponge et de l'eau savonneuse ou en machine programme délicat  $\le 30^{\circ}$ C.

Entretien de la tablette: Déclipser les deux ergots sur les cotés pour enlever le set.


# **COMPOSANTS**

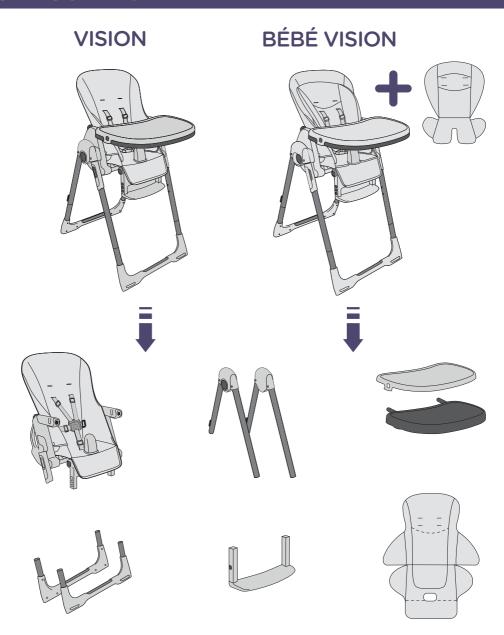

# MONTAGE DE LA CHAISE HAUTE

# **MONTAGE DES TUBES**


- 1 Ouvrir les tubes en appuyant sur le bouton central de l'articulation.
- 2 Faire glisser les tubes dans la pièce plastique de l'assise prévue à cet effet.
- 3 Assembler les pieds aux tubes.
- 4 Le clic de l'ergot montre que le pied est correctement monté.
- 5 Insérer le repose pied plastique à l'endroit prévue à cet effet.

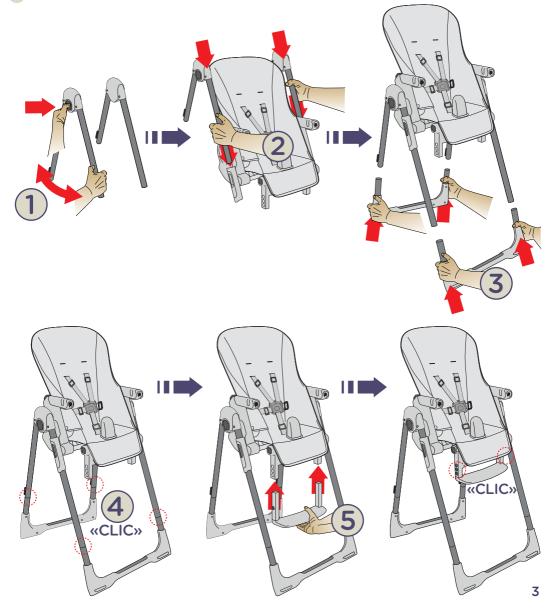

# MONTAGE DE LA TABLETTE

#### **INSTALLATION DE LA TABLETTE**


- 1 Maintenir tirée la poignée située sous la tablette.
- 2 Insérer les tubes de la tablette dans les logements prévus à cet effet.

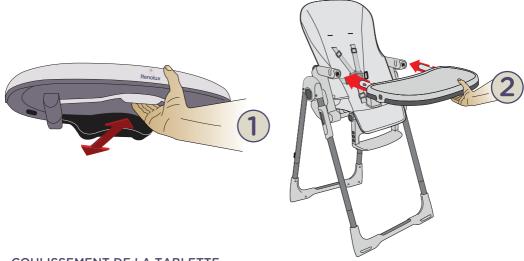


#### **COULISSEMENT DE LA TABLETTE**

- 1 Pour avancer ou reculer la tablette, tirer sur la poignée grise située sous la tablette.
- 2 Tout en maintenant celle-ci actionnée, faire coulisser soit en position 1 ou en 2.
- 3 ATTENTION: la position laissant apparaître les deux indicateurs rouges a n'est pas une position d'utilisation.








#### **POUR ENLEVER LA TABLETTE**

Coulisser la tablette jusqu'à voir appaître les indicateurs rouges (a), appuyer sur la languette grise (b), située de chaque côté, pour déverrouiller le cran de sécurité et achever le coulissement.

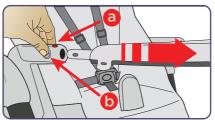


# FONCTION DE LA CHAISE HAUTE


# REGLAGE DU REPOSE PIED

Appuyer simultanement sur les deux boutons de chaque côté pour incliner le marche pied. 3 positions d'inclinaison sont proposées.



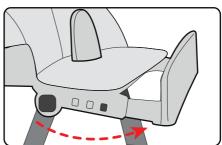


Pour régler la longueur du marche pied, appuyer sur les petits boutons de chaque coté simultanément. 3 longueurs sont proposées.

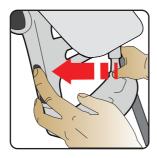




# RANGEMENT TABLETTE

La tablette peut se ranger à l'arrière de la chaise haute en se fixant sur les 2 ergots au dessus du pied arrière.

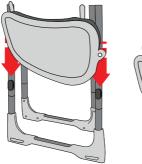




# REGLAGE DU SIEGE EN HAUTEUR

Tout en tenant les 2 poignées, appuyer simultanément sur les boutons gris pour faire descendre le siège. Pour monter celui-ci, il suffit de saisir le haut du dossier et de tirer vers le haut jusqu'à la position souhaitée. Sept hauteurs d'utilisation possibles avec l'enfant.


ATTENTION: la position basse ne sert que pour le rangement de la chaise haute et ne peut pas être utilisée avec l'enfant.

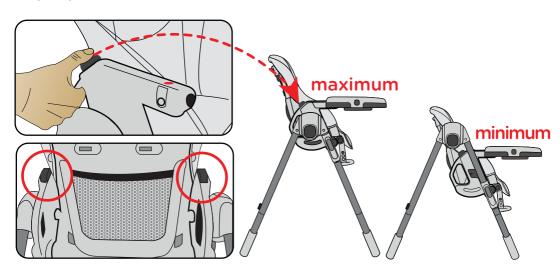

# REGLAGE DE L'INCLINAISON DU SIEGE

Pour incliner le siège, presser le bouton au dos du siege. 5 positions d'inclinaison sont proposées.

Au dos du siège, un filet de rangement.

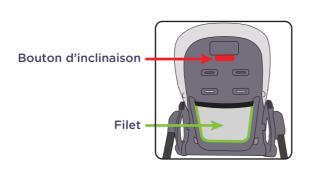




### **HARNAIS**

l'état des sangles.

- 1 Ouverture du harnais: appuyer sur le bouton central du harnais.
- 2 Fermeture du harnais: clipper les deux sangles latérales au bouton central.
- 3 Pour régler le harnais, faire coulisser le passant double plastique de manière à serrer ou desserrer les sangles et veiller à ce que l'enfant soit bien retenu. Il est nécessaire de toujours fermer et ajuster le harnais, et de vérifier régulièrement






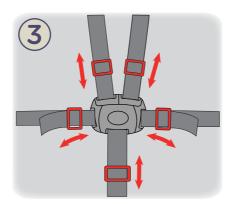

Pour faire évoluer le harnais, changer sa hauteur :


- Déclipser chacune des pièces plastiques blanches situées à l'arrière du dossier
- Passer à travers la coque et la housse, changer la hauteur du harnais.








### ROULETTES

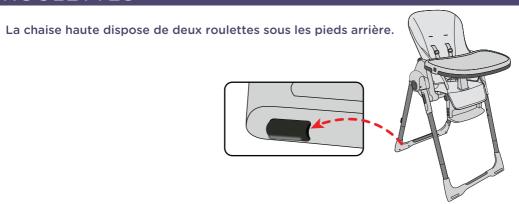

# FERMETURE / OUVERTURE DE LA CHAISE HAUTE

- 1 Appuyer simultanément sur les boutons gris de chaque côté.
- 2 Simultanément stabiliser le tube arrière à l'aide de votre pied et basculer l'avant de la chaise haute vers vous.

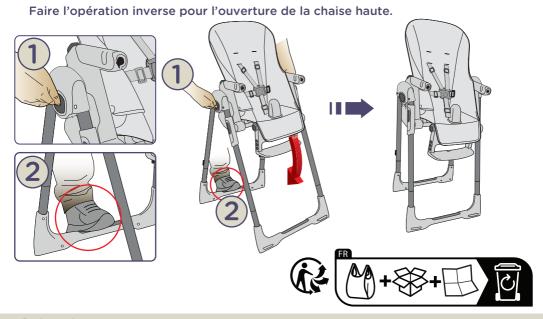

### **GARANTIE**

La société RENOLUX FRANCE INDUSTRIE garantit ce produit pendant 2 ans à dater de son achat. Toute utilisation non conforme à la notice explicative et entraînant une détérioration de l'article ne saurait engager les responsabilités de la société Renolux. Pour toute réclamation, retourner ce bon de garantie au magasin accompagné de son ticket de caisse.