

**«IMPORTANT! A LIRE ATTENTIVEMENT
ET A CONSERVER EN VUE D'UNE
CONSULTATION ULTERIEURE»**

AVERTISSEMENTS

- Ne jamais laisser l'enfant sans surveillance.
 - Toujours utiliser le système de retenue.
 - Ne pas utiliser la chaise haute si tous les éléments ne sont pas fixés et réglés de manière appropriée.
 - Tenir compte des risques engendrés par la présence de foyers ouverts ou autres sources de forte chaleur à proximité du produit.
 - Tenir compte des risques de basculement lorsque l'enfant peut s'appuyer avec ses pieds contre une table ou toute autre structure.
 - Danger de chute : empêcher l'enfant de grimper sur le produit.
 - Il est dangereux d'utiliser ce produit sur une surface en hauteur : par exemple, une table.
- En mode transat, ATTENTION:
- Cesser d'utiliser le produit lorsque l'enfant commence à essayer de s'asseoir.
 - Ne pas déplacer et ne pas soulever ce produit lorsque l'enfant est à l'intérieur

CONSEILS D'UTILISATION

- Conforme aux exigences de la norme EN14988:2017+A2:2024 et EN12790-1 :2023.
- En mode transat, cet article est conçu pour des enfants de la naissance à 9kg
- Ne jamais laisser l'enfant dormir dans ce produit. Ce produit ne remplace pas un couffin ou un berceau. Lorsque l'enfant s'endort, il convient de le placer dans un couffin ou un berceau approprié.
- En mode chaise haute, cet article est conçu pour des enfants capables de se tenir seuls en position assise, âgés au maximum de 3 ans ou de poids inférieur ou égal à 15kg .
- Avant utilisation, vérifier que les mécanismes de verrouillage sont bien enclenchés et correctement ajustés.
- Assurez-vous que la chaise haute soit sur un plan stable et qu'elle se trouve éloignée des prises électriques, rallonges...
- Ne pas utiliser votre chaise haute lorsque l'un des éléments est cassé, déchiré ou manquant.
- Veillez à vérifier régulièrement que votre chaise haute ne comporte pas de vis mal serrée ou tout autre élément susceptible de blesser l'enfant, ainsi que d'accrocher ou coincer ses vêtements, ceci pourrait provoquer un risque d'étranglement.
- Pour éviter tout danger d'étouffement, enlever la protection plastique avant d'utiliser cet article. Cette protection doit être détruite ou rangée hors de portée des bébés et des enfants.
- Veillez à ce que les enfants se tiennent à distance du produit lorsque celui-ci est plié ou déplié, pour éviter toute blessure.
- Pour les mécanismes et les parties plastiques, une utilisation raisonnable vous permettra de profiter durablement de votre produit.
- Ne pas utiliser d'accessoires ou pièces de rechange autres que ceux approuvés par le fabricant ou l'importateur.
- EN MODE CHAISE HAUTE: Cette chaise haute peut être utilisée avec la tablette à partir de 6mois et sans tablette (pour être à table) à partir de 12mois.




CONSEILS D'ENTRETIEN

Laver les parties textiles à la main avec une éponge et de l'eau savonneuse ou en machine programme délicat $\leq 30^{\circ}\text{C}$.






Entretien de la tablette: Déclipser les deux ergots sur les cotés pour enlever le set.

COMPOSANTS

VISION

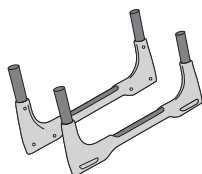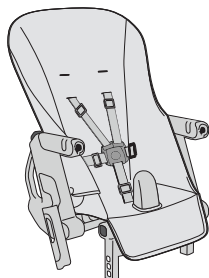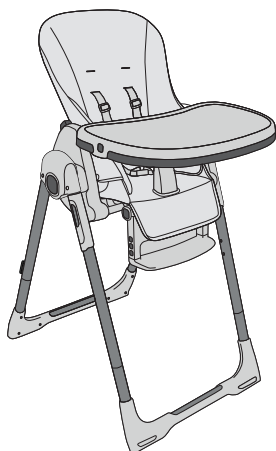


BÉBÉ VISION

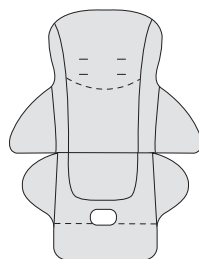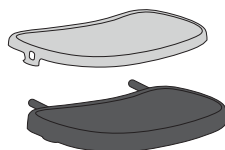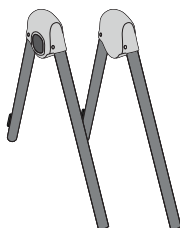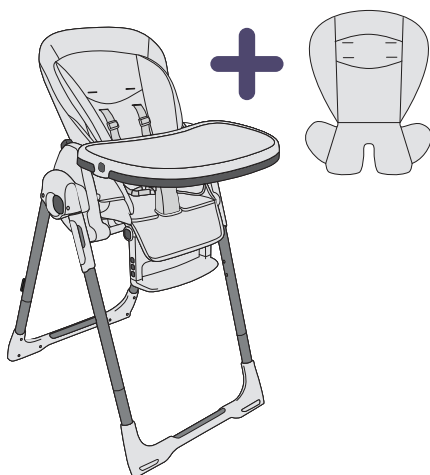

MONTAGE DE LA CHAISE HAUTE

MONTAGE DES TUBES


- 1 Ouvrir les tubes en appuyant sur le bouton central de l'articulation.
- 2 Faire glisser les tubes dans la pièce plastique de l'assise prévue à cet effet.
- 3 Assembler les pieds aux tubes.
- 4 Le clic de l'ergot montre que le pied est correctement monté.
- 5 Insérer le repose pied plastique à l'endroit prévu à cet effet.

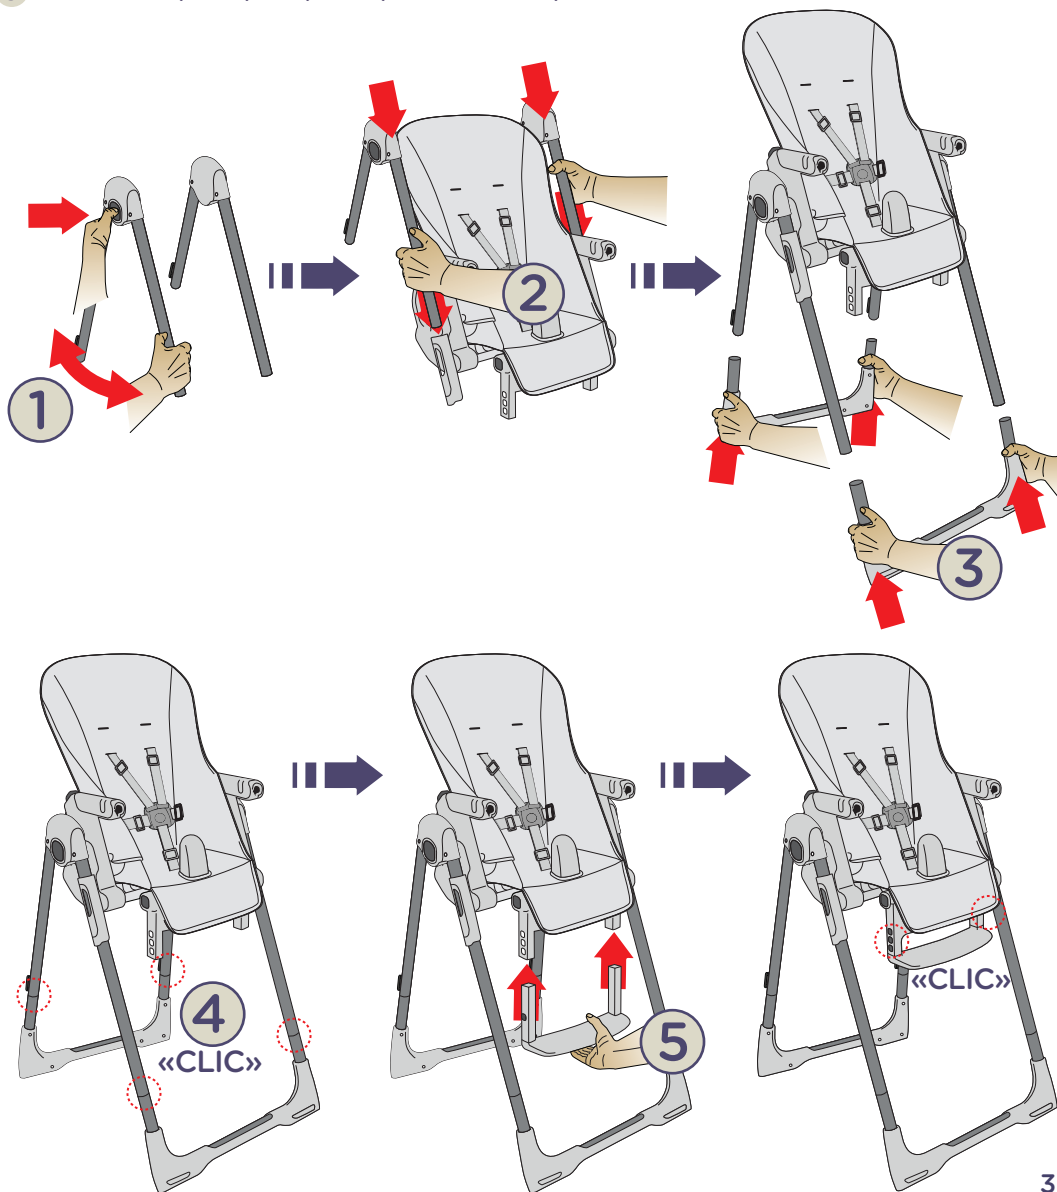

MONTAGE DE LA TABLETTE


INSTALLATION DE LA TABLETTE

- 1 **Maintenir** tirée la poignée située sous la tablette.
- 2 Insérer les tubes de la tablette dans les logements prévus à cet effet.

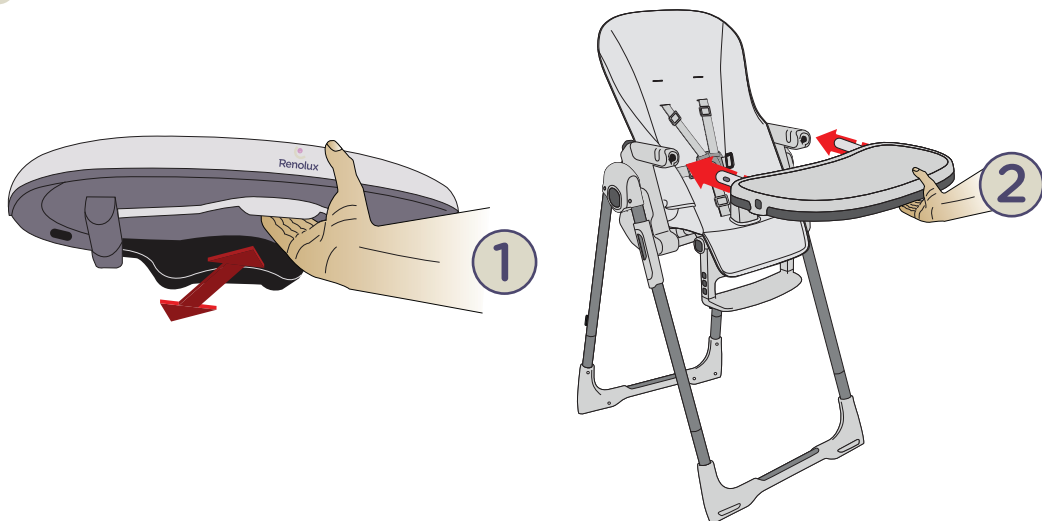


COULISSEMENT DE LA TABLETTE

- 1 Pour avancer ou reculer la tablette, tirer sur la poignée grise située sous la tablette.
- 2 Tout en maintenant celle-ci actionnée, faire coulisser soit en position 1 ou en 2.
- 3 ATTENTION: la position laissant apparaître les deux indicateurs rouges **a** n'est pas une position d'utilisation.

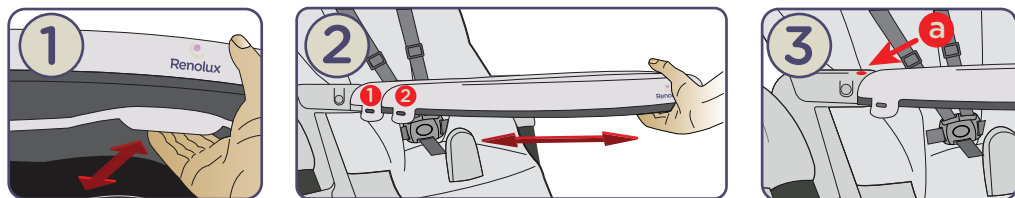

POUR ENLEVER LA TABLETTE


Coulisser la tablette jusqu'à voir apparaître les indicateurs rouges **a**, appuyer sur la languette grise **b**, située de chaque côté, pour déverrouiller le cran de sécurité et achever le coulissement.

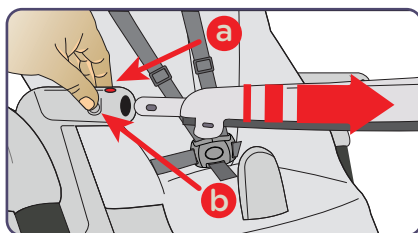


FONCTION DE LA CHAISE HAUTE

REGLAGE DU REPOSE PIED

Appuyer simultanément sur les deux boutons de chaque côté pour incliner le marche pied. 3 positions d'inclinaison sont proposées.

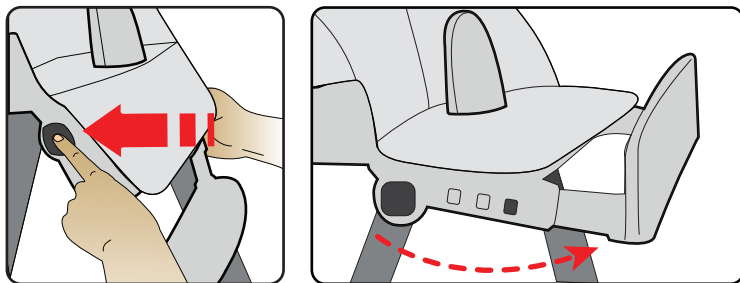


Pour régler la longueur du marche pied, appuyer sur les petits boutons de chaque côté simultanément. 3 longueurs sont proposées.

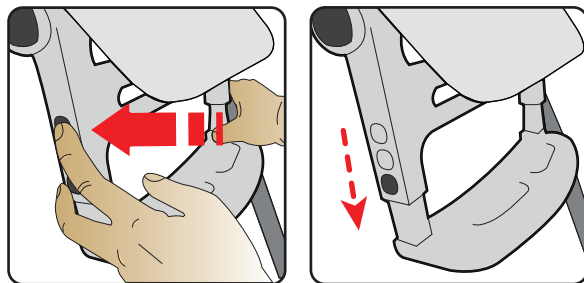

RANGEMENT TABLETTE


La tablette peut se ranger à l'arrière de la chaise haute en se fixant sur les 2 ergots au dessus du pied arrière.

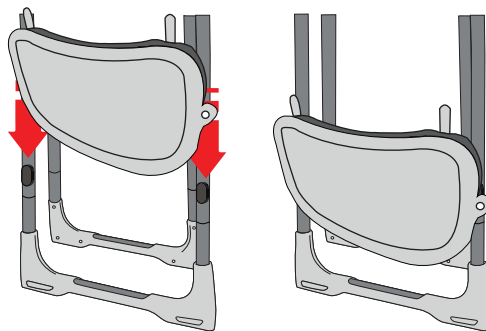

REGLAGE DU SIEGE EN HAUTEUR

Tout en tenant les 2 poignées, appuyer simultanément sur les boutons gris pour faire descendre le siège. Pour monter celui-ci, il suffit de saisir le haut du dossier et de tirer vers le haut jusqu'à la position souhaitée. Sept hauteurs d'utilisation possibles avec l'enfant.

ATTENTION : la position basse ne sert que pour le rangement de la chaise haute et ne peut pas être utilisée avec l'enfant.

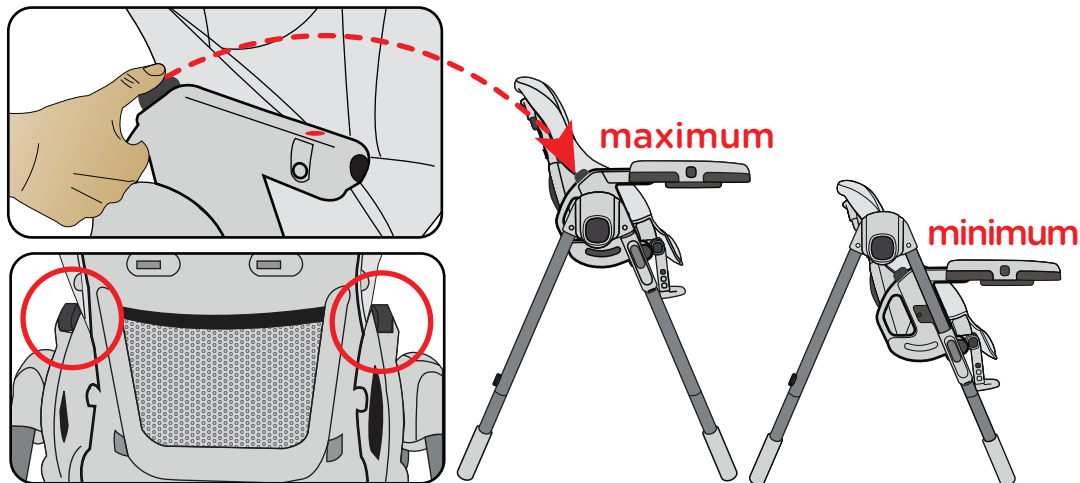



REGLAGE DE L'INCLINAISON DU SIEGE

Pour incliner le siège, presser le bouton au dos du siège. 5 positions d'inclinaison sont proposées.

Au dos du siège, un filet de rangement.

Bouton d'inclinaison




Filet

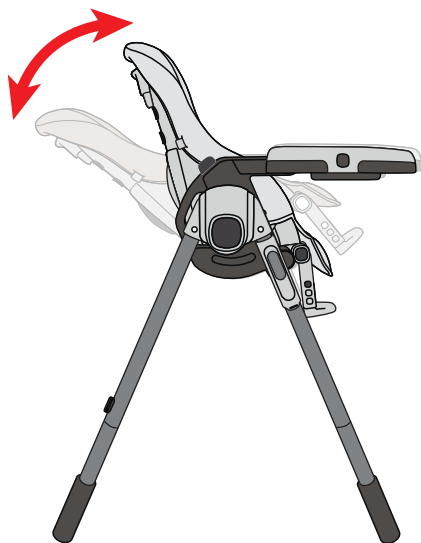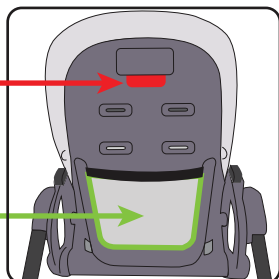

HARNAIS



- 1 Ouverture du harnais: appuyer sur le bouton central du harnais.
- 2 Fermeture du harnais: clipper les deux sangles latérales au bouton central.
- 3 Pour régler le harnais, faire coulisser le passant double plastique de manière à serrer ou desserrer les sangles et veiller à ce que l'enfant soit bien retenu.

Il est nécessaire de toujours fermer et ajuster le harnais, et de vérifier régulièrement l'état des sangles.

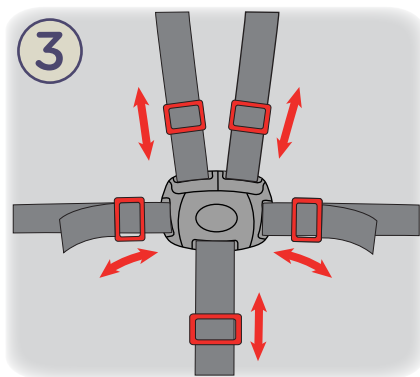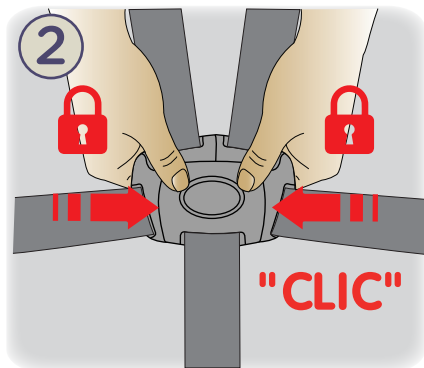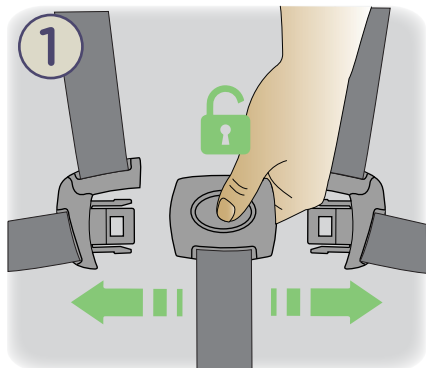


Pour faire évoluer le harnais, changer sa hauteur :

- Déclipser chacune des pièces plastiques blanches situées à l'arrière du dossier
- Passer à travers la coque et la housse, changer la hauteur du harnais.

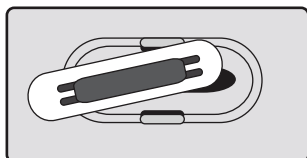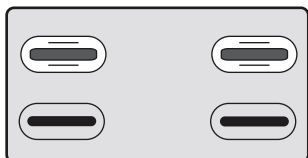

ROULETTES



La chaise haute dispose de deux roulettes sous les pieds arrière.

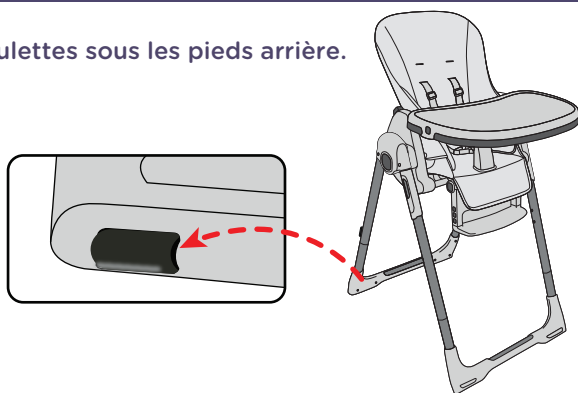

FERMETURE / OUVERTURE DE LA CHAISE HAUTE

- 1 Appuyer simultanément sur les boutons gris de chaque côté.
- 2 Simultanément stabiliser le tube arrière à l'aide de votre pied et basculer l'avant de la chaise haute vers vous.

Faire l'opération inverse pour l'ouverture de la chaise haute.

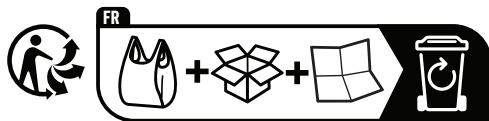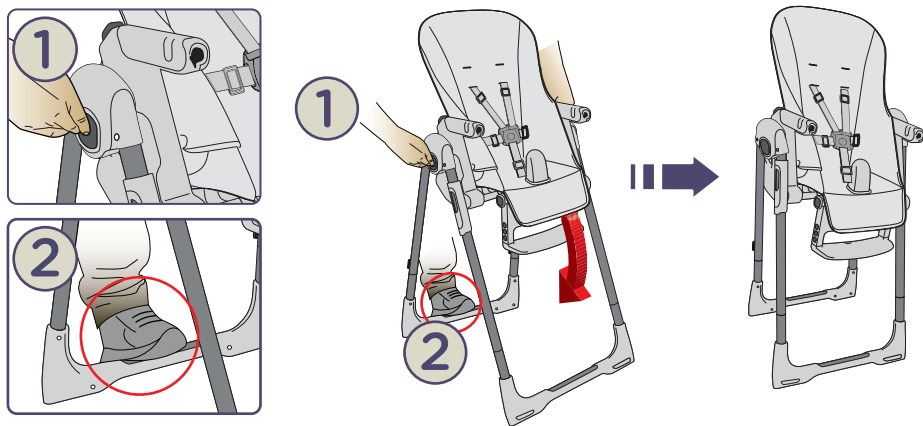

<https://quefairedemesdechets.fr>

GARANTIE

La société RENOLUX FRENCH CARE garantit ce produit pendant 2 ans à dater de son achat. Toute utilisation non conforme à la notice explicative et entraînant une détérioration de l'article ne saurait engager les responsabilités de la société Renolux. Pour toute réclamation, retourner ce bon de garantie au magasin accompagné de son ticket de caisse.

8 RENOLUX FRENCH CARE - ZI Montbertrand 38230 CHARVIEU-CHAVAGNEUX FRANCE