



IMPORTANT - À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE À LIRE ATTENTIVEMENT

AVERTISSEMENTS ET CONSEILS D'UTILISATION

Conforme aux exigences de sécurité.

Lire ces instructions avec attention avant utilisation. Si vous ne respectiez pas ces instructions, la sécurité de votre enfant pourrait en être affectée.

Ce véhicule est conçu pour des enfants âgés de 0 à environ 3 ans, le poids maximal étant de 15 kg. Cette poussette est conçue pour ne transporter qu'un seul enfant.

Ne pas utiliser d'accessoires n'ayant pas été approuvés par le fabricant ou l'importateur.

Seules les pièces de rechange fournies par le fabricant ou l'importateur doivent être utilisées.

AVERTISSEMENTS


- Ne jamais laisser votre enfant sans surveillance.
- S'assurer que tous les dispositifs de verrouillage sont enclenchés avant l'utilisation.
- Pour éviter toute blessure, maintenir votre enfant à l'écart lors du dépliage et du pliage du produit.
- Ne pas laisser votre enfant jouer avec ce produit.
- Toujours utiliser le système de retenue
- Le fait d'accrocher une charge au pousoir et/ou à l'arrière du dossier et/ou sur les cotés du véhicule peut influencer sur la stabilité de la poussette.
- Ne pas charger le panier textile situé sous la poussette à plus de 2 kg.
- Ce produit ne convient pas pour faire du jogging ou des promenades en rollers.
- Le dispositif de blocage à l'arrêt doit être enclenché lorsque l'on place l'enfant dans le véhicule ou qu'on l'en sort.

CONSEILS D'ENTRETIEN

- Vérifier régulièrement l'état des roues et graisser les axes si nécessaire.
- Laver les parties textiles à la main avec une éponge et de l'eau savonneuse.



OUVERTURE DE LA POUSSETTE

- ① Deverrouiller le loquet de fermeture.
- ② Saisir la poignée et la lever vers le haut.
- ③ Lever **fermement** la poignée vers le haut jusqu'à entendre un clic témoin du verrouillage de la position.

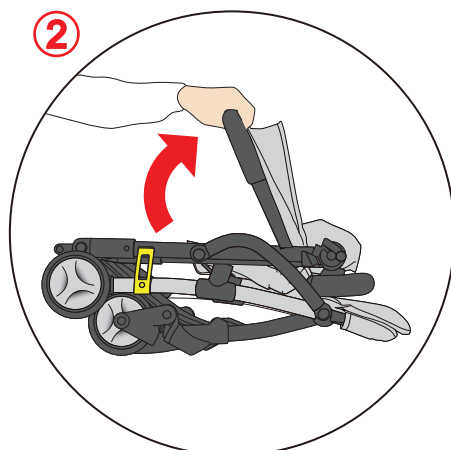



INCLINAISON DU DOSSIER

- ① Pour la position assise, laisser la boucle plastique enclenchée. L'inclinaison du dossier se règle en faisant coulisser le passant double plastique.
- ② Pour la position allongée, ouvrir la boucle plastique pour obtenir l'inclinaison maximale.
Il est recommandé pour les nouveau-nés d'utiliser la position la plus inclinée.

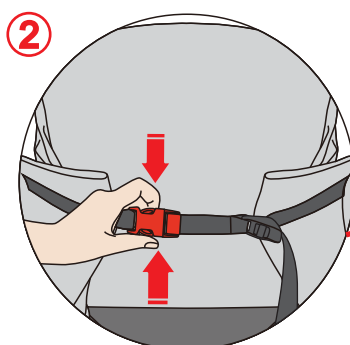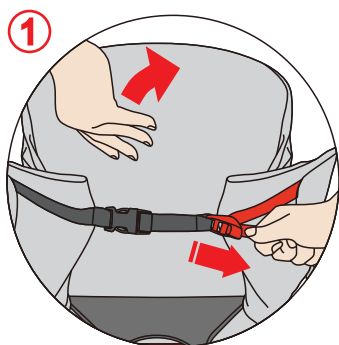




BLOCAGE DES ROUES ARRIERES

- ① Pour bloquer les roues arrières et maintenir la poussette en position fixe, pousser vers le bas le frein présent sur le tube du bloc roue arrière.
- ② Pour libérer les roues et faire rouler la poussette pousser le frein vers le haut (2).

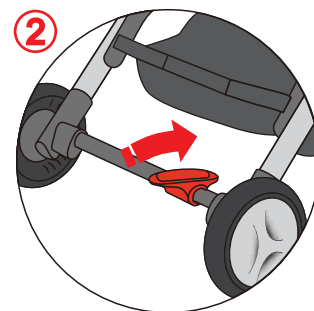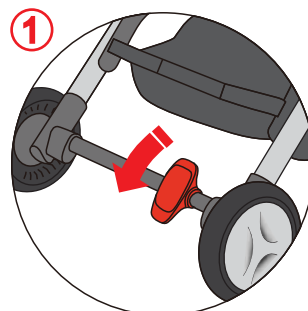

INCLINAISON DU REPOSE JAMBE

- ① En passant la main sous le repose jambe, repérer et actionner la poignée pour modifier son inclinaison.
- ② Abaisser le repose jambe pour le mettre en position basse.
- ③ Lever le repose jambe pour le mettre en position haute.

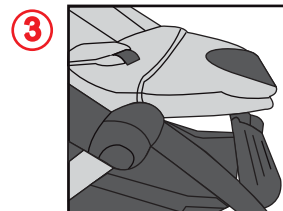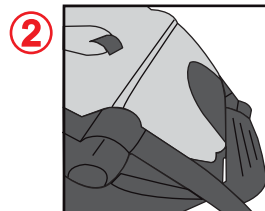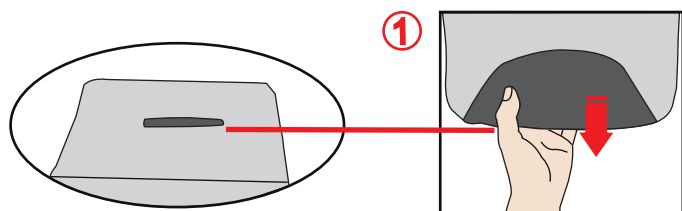

REGLAGE DU HARNAIS

Cette poussette propose 3 positions de hauteur de harnais sur le matelas, permettant ainsi de suivre l'évolution de l'enfant.

AVERTISSEMENT



Il est nécessaire de toujours fermer et ajuster le harnais. Vérifier régulièrement l'état des sangles.

① Pour régler le harnais, faire coulisser le passant double plastique de manière à serrer ou desserrer les sangles et veiller à ce que l'enfant soit bien retenu.

Faire passer le harnais dans le biais correspondante :

② Pour les 2 positions basses, passer la sangle dans le biais.

③ Pour la position haute desserrer le harnais sans passer par le biais.

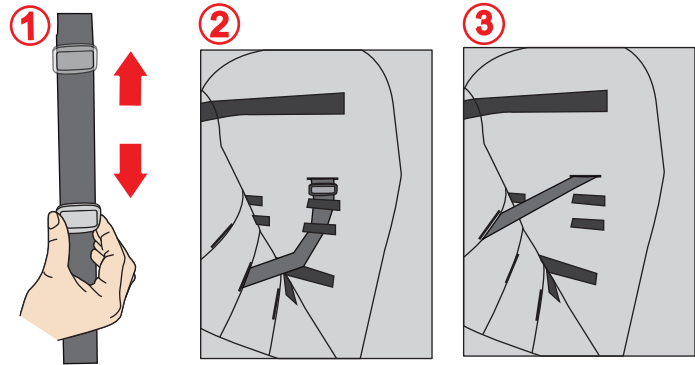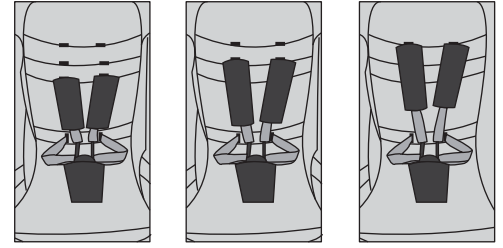

PLIAGE DE LA POUSSETTE

① Saisir la poignée et appuyer simultanément sur le bouton (a) et la gâchette (b) du dessous.






MAINTENIR APPUYÉ POUR LES ÉTAPES ② ③

② Amorcer le pliage en basculant **fermement** le guidon vers l'avant, roues avant au sol.

③ Rabattre la poignée vers l'arrière.

④ Terminer le pliage en abaissant la poignée pour atteindre la position finale.


⑤ Vérifier que le loquet de verrouillage soit bien enclenché.

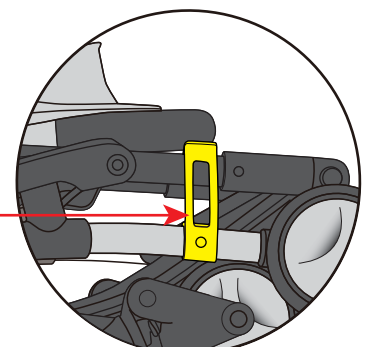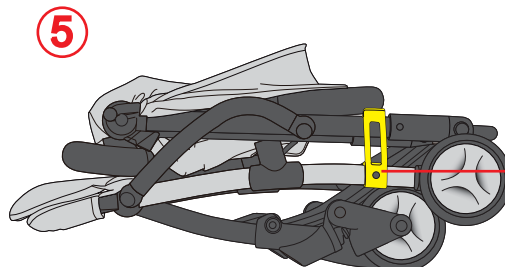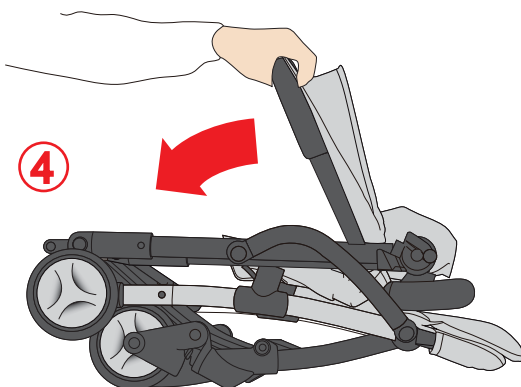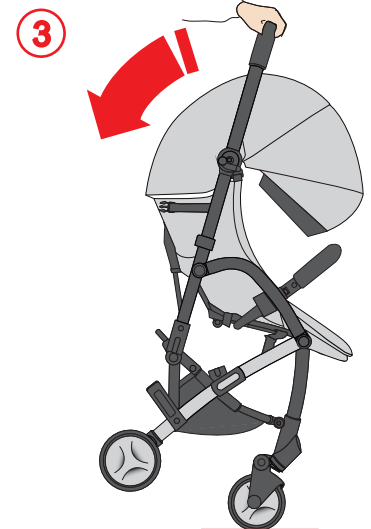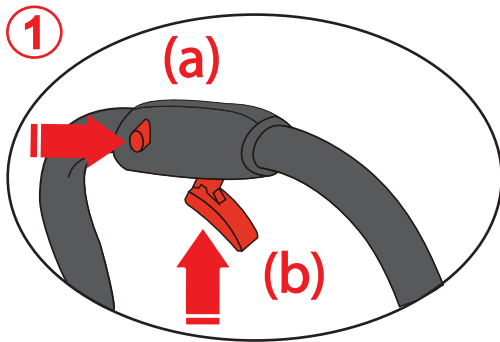

HOUSSE ET PANIER AMOVIBLE


Pour enlever le panier, détacher tous les velcros qui fixent le panier aux tubes. Deux velcros à l'arrière (1), trois velcros fixés à l'avant vers le repose pied (2), et enfin les deux latéraux enroulés autour des tubes (3). Pour remettre le panier, refixer les velcros à leurs emplacements respectifs.

Pour installer la housse, enfiler la partie haute sur le dossier plastique (4). Clipper la pièce plastique de la housse dans son receptacle de chaque côté (5). Enfiler la partie basse sur le repose jambe plastique (6). Enfin, à l'aide des velcros, attacher toutes les sangles aux tubes aux endroits indiqués (7, 8, 9, 10).

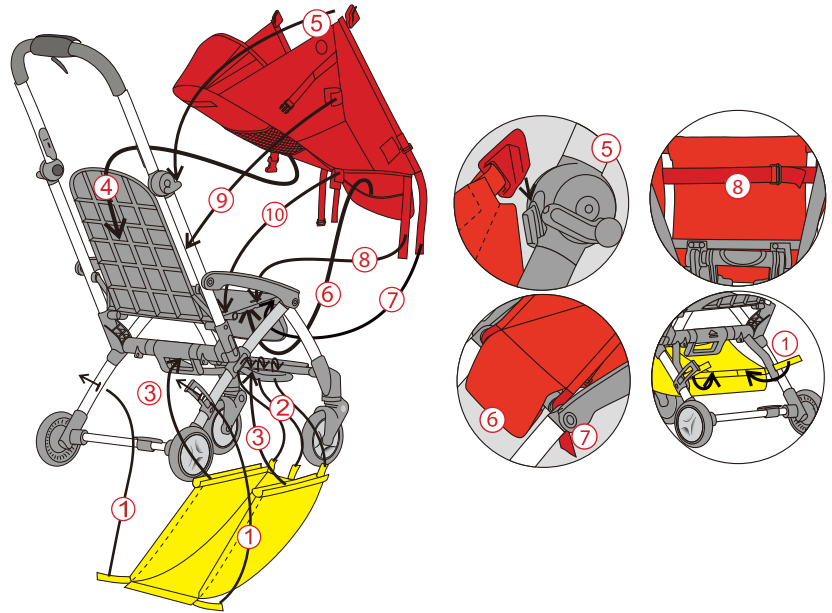

INSTALLATION DE L'HABILLAGE PLUIE


Déplier l'habillage pluie et le fixer : En haut avec les ergots plastiques (1) ; au centre et en bas à l'aide des bandes auto-agrippantes (2 & 3).

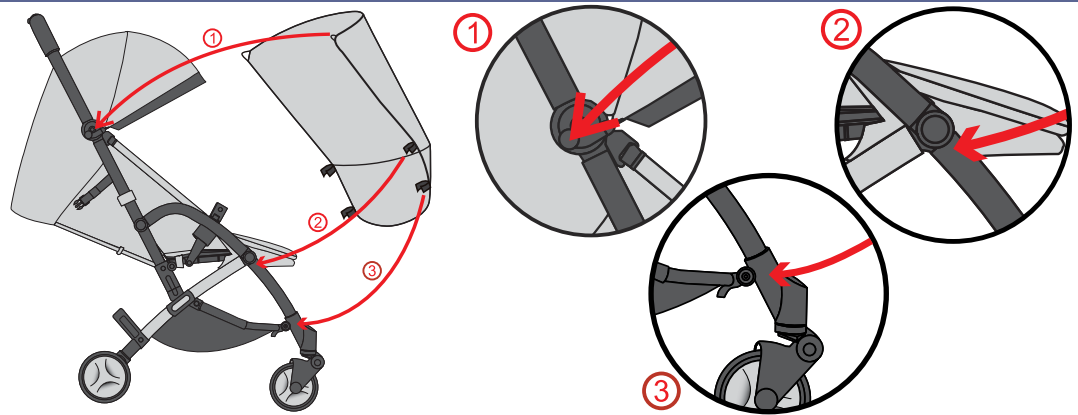

MAIN COURANTE ET CANOPY


(1) Pour installer la main courante, insérer les extrémités de la main courante dans les trous de l'adaptateur.

Pour le canopy, insérer les arceaux dans la housse puis insérer les extrémités dans les trous prévus à cet effet. Attacher les élastiques de la housse autour des ergots plastiques (2). Enfin fixer les velcros du canopy sur ceux à l'arrière du matelas (3).

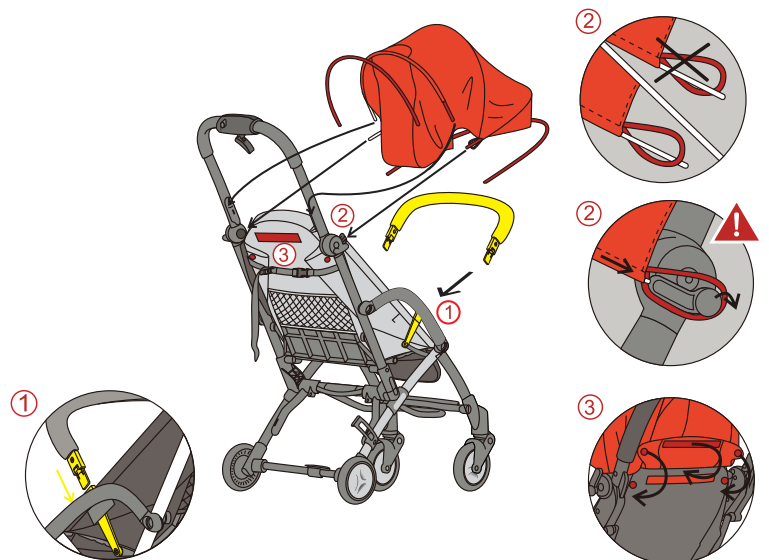

GARANTIE

La société RENOLUX FRANCE INDUSTRIE garantit cette poussette pendant 2 ans à dater de son achat. Toute utilisation non conforme à la notice explicative et entraînant une détérioration de l'article ne saurait engager les responsabilités de la société Renolux. Pour toute réclamation, retourner ce bon de garantie au magasin accompagné de son ticket de caisse.

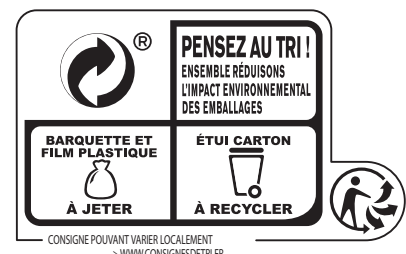

POUSSETTE LYNX





deux adaptateurs:
R : right = droit
L : left = gauche


MONTAGE DE L'ADAPTATEUR SUR LA POUSSETTE

ATTENTION: FIXER LES ADAPTATEURS DANS LE BON SENS (explication ci-dessous pour l'adaptateur gauche, opération à réitérer pour l'adaptateur droit).

ENFONCER

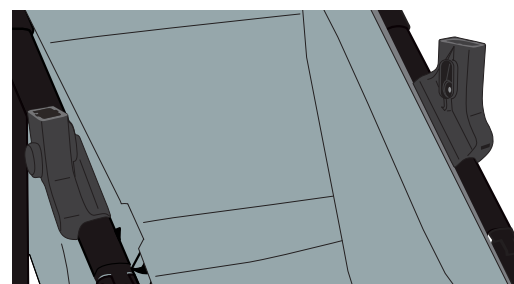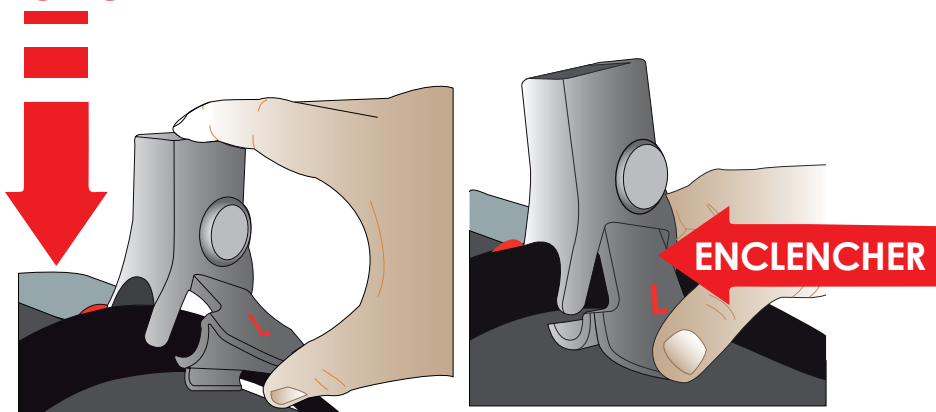

DEMONTAGE DE L'ADAPTATEUR

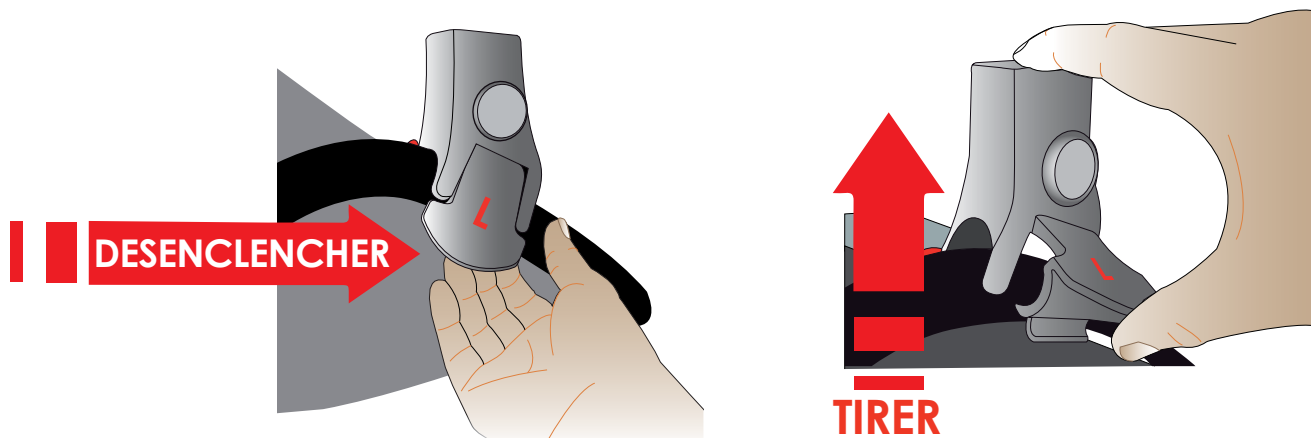





INSTALLATION DU SIEGE AUTO SUR LA POUSSETTE

Si nécessaire ajuster l'inclinaison du dossier de la poussette afin d'intégrer le siège auto. Toujours positionner le siège auto «face à vous» (c'est à dire face au guidon) au dessus du châssis et l'enclencher jusqu'à entendre « les CLIC » des fixations gauche et droite, témoin d'un bon verrouillage.



DESINSTALLATION DU SIEGE AUTO

1 2 Appuyer sur les boutons des adaptateurs (gauche et droit) pour désinstaller le siège auto.

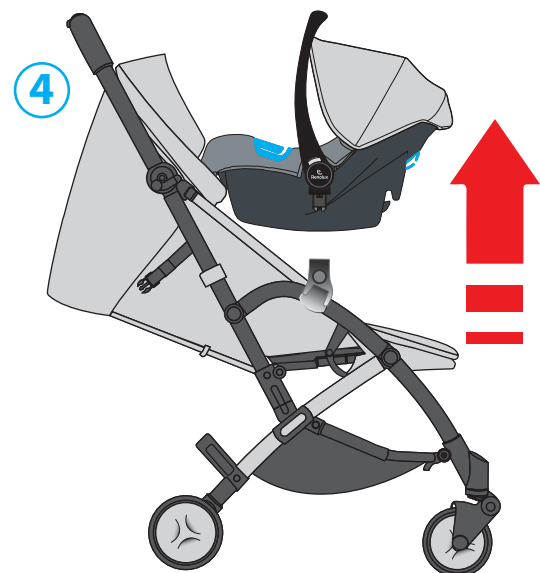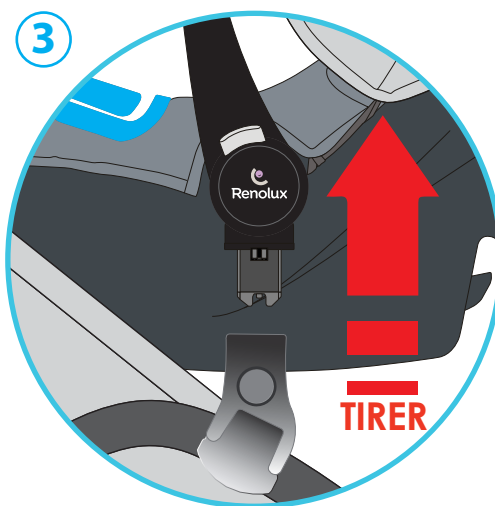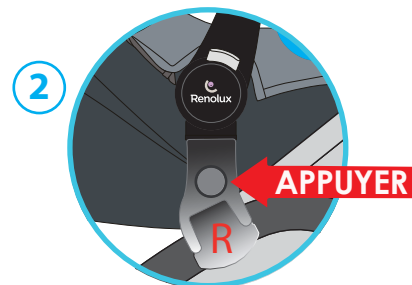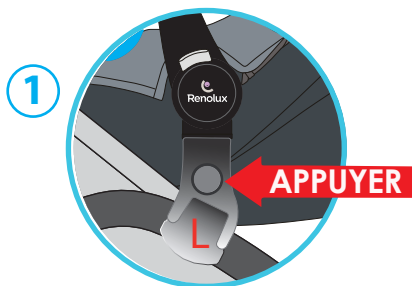




AVERTISSEMENTS

- Toujours utiliser le système de retenue.
- Vérifier que les dispositifs de fixation du siège auto sont correctement enclenchés avant utilisation.
- Le siège auto Oregon est compatible avec la poussette LYNX et WINK.
- Le siège auto, ne remplace pas un couffin ou un lit. Lorsque l'enfant a besoin de dormir, il convient de le placer dans une nacelle, un couffin ou un lit approprié.

GARENTE

La société RENOLUX FRANCE INDUSTRIE garantit ces adaptateurs pendant 2 ans à dater de son achat. Toute utilisation non conforme à la notice explicative et entraînant une détérioration de l'article ne saurait engager les responsabilités de la société Renolux. Toute réclamation, retourner ce bon de garantie au magasin accompagné de son ticket de caisse.

	PENSEZ AU TRI ! ENSEMBLE RÉDUISONS L'IMPACT ENVIRONNEMENTAL DES EMBALLAGES
BARQUETTE ET FILM PLASTIQUE  À JETER	ÉTUI CARTON  À RECYCLER
<small>CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT > WWW.CONSIGNESDETFR.FR</small>	

