


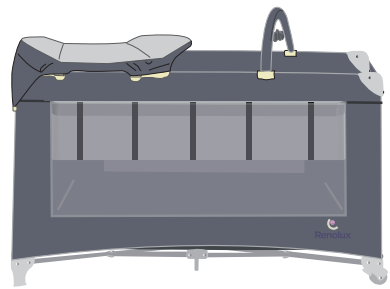

Renolux

LIT OPTIC Z



«IMPORTANT - A CONSERVER POUR CONSULTATION ULTERIEURE - A LIRE SOIGNEUSEMENT»

AVERTISSEMENTS

- Attention au danger de placer le lit à proximité de flammes nues et d'autres sources de forte chaleur, comme les appareils de chauffage électrique, les appareils de chauffage à gaz, etc.
- Ne pas utiliser le lit et/ou le plan à langer si certains éléments sont cassés, endommagés ou manquants, et n'utiliser que les pièces détachées et accessoires approuvés par le fabricant ou importateur.
- Ne rien laisser dans le lit et ne pas placer à côté d'un produit qui pourrait fournir une prise pour le pied de l'enfant ou présenter un danger d'étouffement ou d'étranglement, par exemple des ficelles, des cordons de rideaux, etc.
- N'utiliser que le matelas vendu avec ce lit à nacelle, ne pas ajouter de matelas additionnel sur celui-là, risque de suffocation.
- Ne pas utiliser plus d'un matelas dans le lit.

CONSEILS D'UTILISATION

- Cet article est conforme aux exigences de la norme EN 716-1 & NF EN 12221-1+A1: 2013.
- Toujours s'assurer avant utilisation que le lit est posé sur un plan stable.
- Après chaque ouverture, vérifier que les mécanismes de verrouillage sont correctement engagés.
- Vérifier régulièrement que tous les dispositifs d'assemblage du lit et du plan à langer soient toujours convenablement serrés : resserrer si nécessaire.
- Vérifier régulièrement l'état général du produit (coutures, vis, mécanismes, matelas...)
- Ne pas utiliser ce lit pour des enfant de plus de 36 mois.
- Toujours bloquer les roulettes lors de l'utilisation.
- Afin de prévenir les risques de chute, ne plus utiliser ce lit si votre enfant est capable d'en sortir seul.
- Ne pas déplacer le lit avec l'enfant à l'intérieur.
- La position la plus basse du sommier est toujours la plus sûre: il convient donc de ne plus utiliser le bassinnet dès lors que l'enfant peut s'asseoir tout seul.
- Dès que l'enfant peut se tenir debout tout seul, ne pas utiliser le lit lorsque le plan à langer y est installé.
- Le bassinnet doit toujours être complètement retiré avant que le lit soit utilisé avec le sommier en position basse.






CONSEILS D'ENTRETIEN

- Laver les parties textiles à la main avec une éponge et de l'eau savonneuse.
- Pour les mécanismes et les parties plastiques, une utilisation raisonnable vous permettra de profiter durablement de votre produit.

MONTAGE DU LIT


Sortir le lit de sa housse de transport.

- 1 Détacher les bandes auto-agrippantes du matelas pour extraire le lit.
- 2 Ouvrir le lit en maintenant à mi-hauteur la partie centrale du fond du lit.
- 3 Verrouiller chacun des 4 côtés en position haute en commençant par les 2 petits côtés (A) puis les 2 grands (B). Pour cela, saisir 1 côté par son milieu (au niveau de l'articulation de pliage), et le remonter d'un "coup sec" pour obtenir le blocage de l'articulation. Renouveler l'opération successivement pour les 4 côtés.
- 4 Lorsque les 4 côtés sont verrouillés, appuyer sur la partie centrale (C) du fond de lit jusqu'à ce qu'il soit plat et tendu.

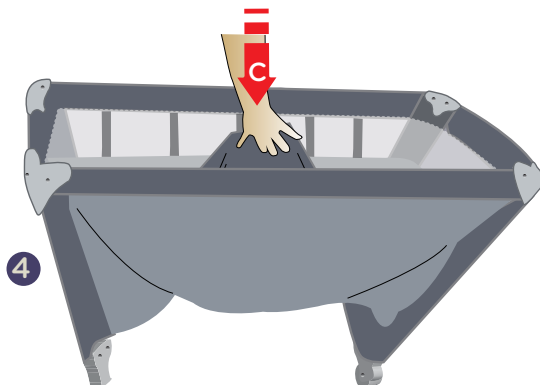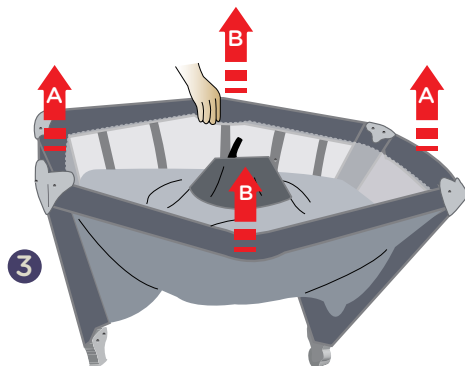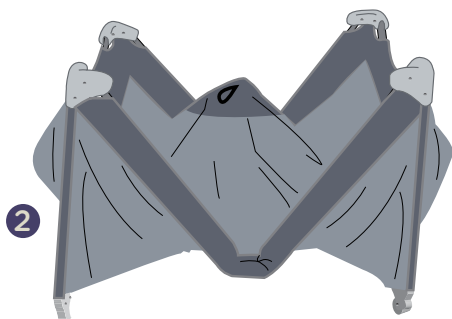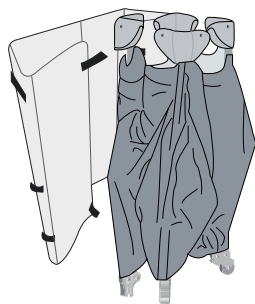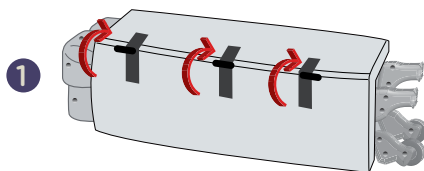


1 BASSINET


- Montage: Fixer le bassinnet au lit à l'aide du zip. Toujours fermer la boucle noire pour verrouiller l'assemblage du bassinnet.
- Démontage: Pour ouvrir la boucle noire, presser les deux clips latéraux **a** puis le clip central **b**. Ouvrir le zip.

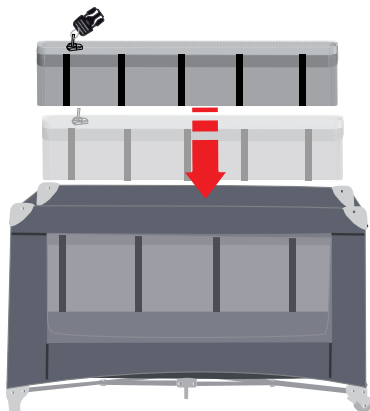

MONTAGE


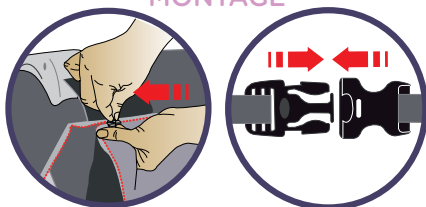


DEMONTAGE

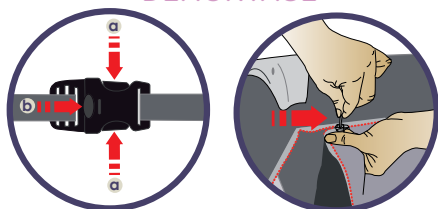

2 MATELAS


- Montage: Poser le matelas sur le fond du bassinnet avec les 4 bandes auto-agrippantes carré dirigées vers le bas. **Vérifier que les bandes auto-agrippantes du bassinnet et du matelas sont correctement accrochées entre elles.** Accrocher les boutons du bassinnet aux passants textile situés aux 4 coins du matelas **c**.
- Démontage: Opérations inverses pour retirer le matelas.

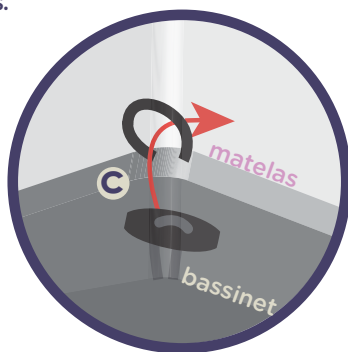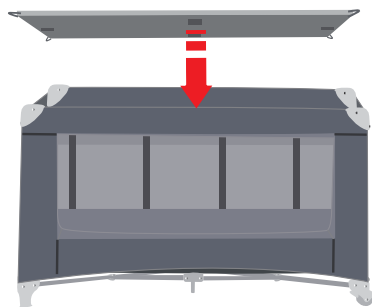

- Vérifiez bien que le lit et le bassinnet sont correctement ouverts et fixés avant d'y installer votre enfant. Pour retirer le bassinnet, appliquer les étapes en sens inverse.
- L'utilisation du bassinnet n'est plus possible dès que l'enfant est capable de passer de la position dorsale à la position ventrale ou inversement, ou encore dès qu'il est capable de s'asseoir. De plus, le bassinnet doit être retiré avant que le lit soit utilisé dans sa position basse.

UTILISATION SANS BASSINET


- 1 Prendre le matelas et le poser directement sur le fond du lit, côté mousse dessus.
- 2 Saisir les bandes auto-agrippantes situées à chaque angle du matelas et les passer dans les boutonnières situées dans les angles du lit.
- 3 Après avoir passé les bandes auto-agrippantes du matelas sous le lit, les accrocher aux bandes auto-agrippantes situées sous les 4 coins du lit.

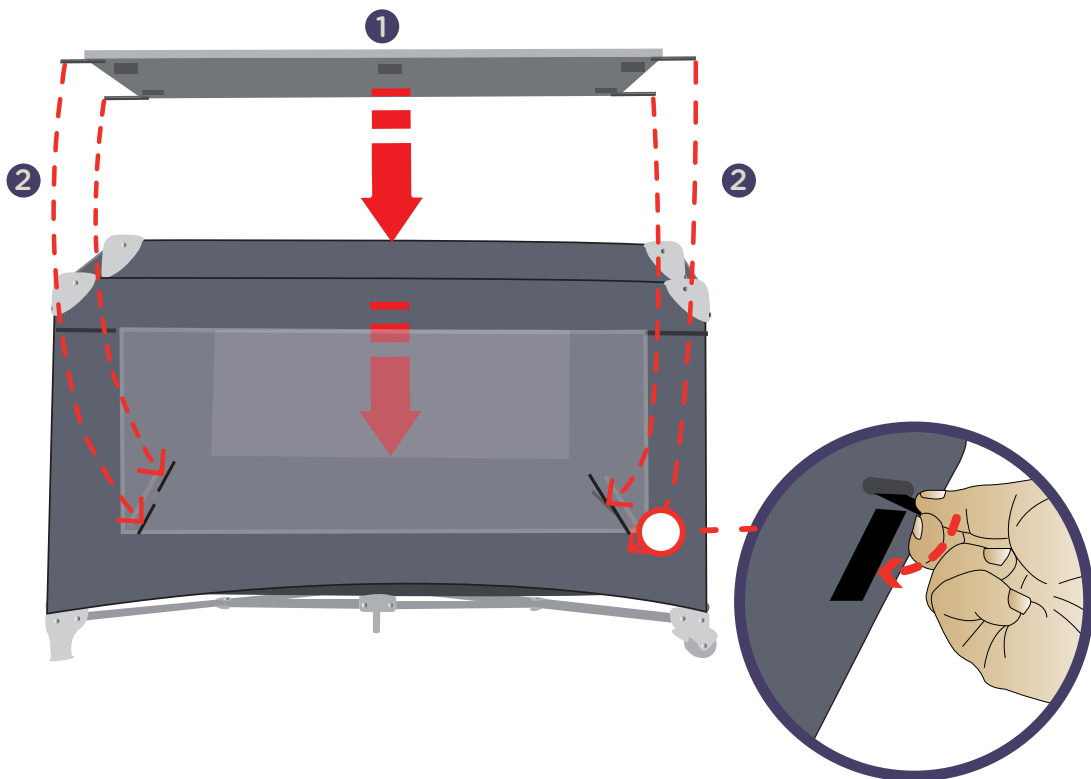

ARCHE DE JEUX

Pour installer l'arche, clipper sur chaque côté du lit, les 2 crochets situés de parts et d'autre de l'arche de jeux.

L'assemblage doit-être vérifié par un adulte avant utilisation.

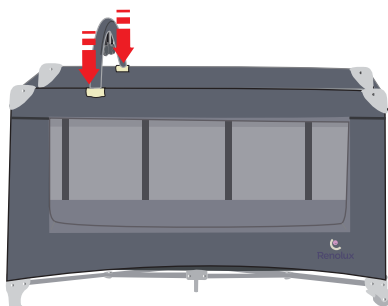


INSTALLATION DU PLAN A LANGER

MONTAGE DU PLAN A LANGER

Déplier le plan à langer.


- 1 De chaque côté, insérer un tube avec crochets plastiques dans le manchon textile
- 2 De chaque côté, fixer aux crochets plastiques un tube.
- 3 Vérifier que les clips sont correctement enclenchés.
- 4 Les crochets doivent être tournés vers l'intérieur du lit.
- 5 De chaque côté, fermer les 6 boutons de pression.

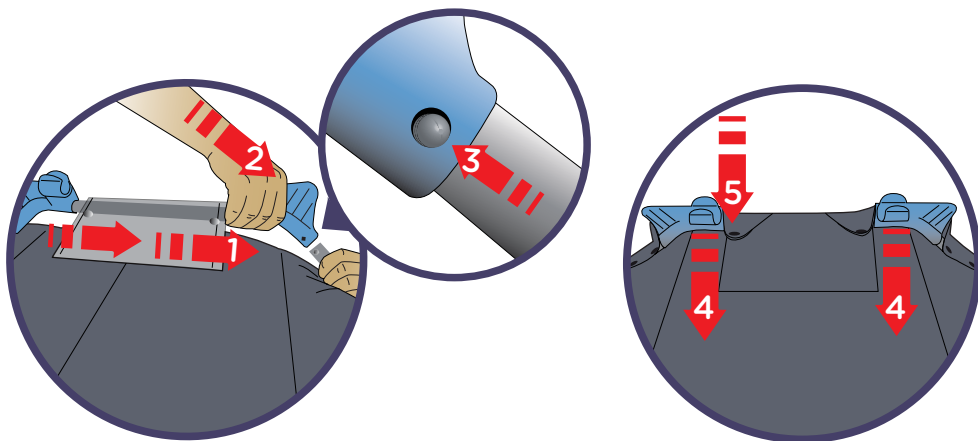

FIXATION DU PLAN A LANGER

- 1 Fixer les 2 barres avec les crochets plastiques sur les grands côtés du lit.
- 2 Fixer les 2 clips du plan à langer, aux tubes verticaux du lit.

Pour retirer le plan à langer, appliquez les étapes en sens inverse.

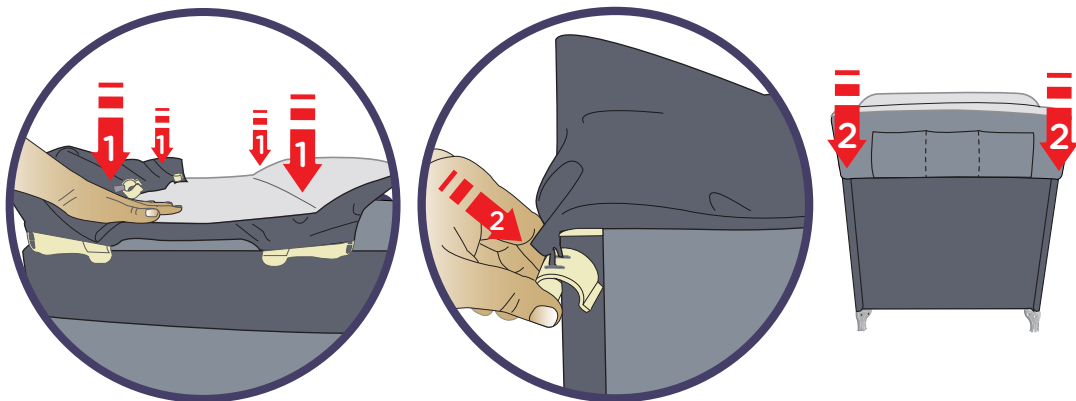

«IMPORTANT. A CONSERVER POUR DE FUTURS BESOINS DE REFERENCE. A LIRE ATTENTIVEMENT.»

AVERTISSEMENT: Ne pas laisser l'enfant sans surveillance.

- Vérifier que tous les dispositifs d'assemblage et les vis sont convenablement serrés car un enfant pourrait accrocher une partie de son corps ou de ses vêtements (par exemple des cordons, colliers, rubans pour sucettes) ce qui présenterait un risque d'étranglement.
- L'utilisation du plan à langer ne convient pas pour des enfants de plus de 12 mois ou de plus de 11 kg.
- Vérifier que le plan à langer est correctement fixé au lit avant chaque utilisation.
- Eloigner le plan à langer de toute source de chaleur : fours, chauffages, feux de camps et autres dangers.


PLIAGE DU LIT

Enlever le matelas



- 1 Tirer la poignée située au milieu du fond du lit au minimum jusqu'à mi hauteur afin d'autoriser le déblocage du système de verrouillage.
- 2 En commençant par les grands côtés, saisir l'articulation par son milieu et soulever légèrement (A). Presser de bas en haut sur le bouton situé sous l'articulation de pliage (B). Puis abaisser les côtés (C). Renouveler l'opération pour les petits côtés.
- 3 Terminer par un mouvement de pliage en ramenant les 4 coins vers le milieu.
- 4 Rabattre vers l'intérieur chacun des 2 côtés extérieurs du matelas.
Poser le lit sur le matelas de manière à laisser découvert les pieds et les roues du lit.
Rabattre les 4 côtés du matelas autour du lit.
- 5 Attacher les 3 bandes auto-agrippantes pour terminer le pliage.
Ranger l'ensemble dans la housse de transport.

Le pliage peut s'effectuer avec ou sans le bassinets.



1

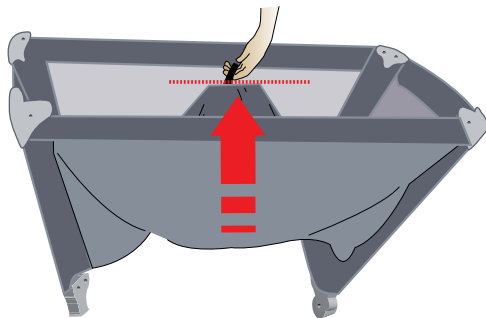


2

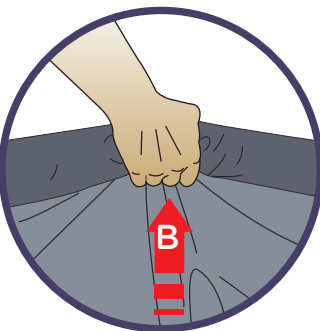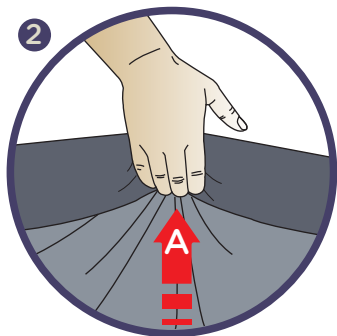


3

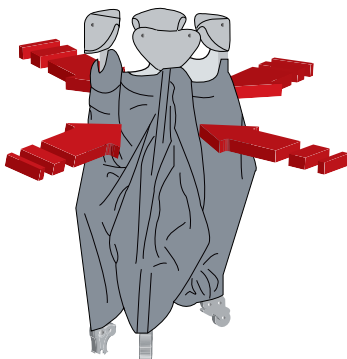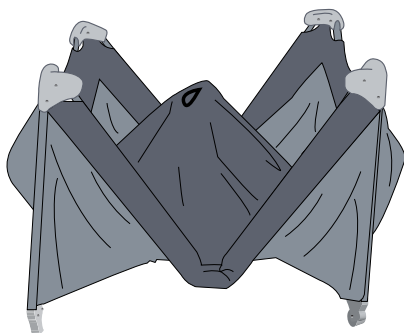

4

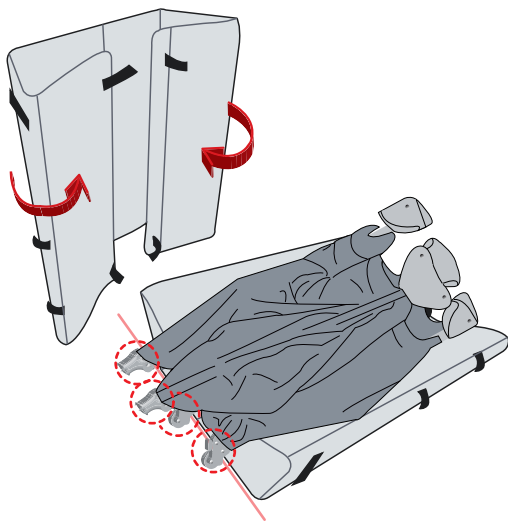


5

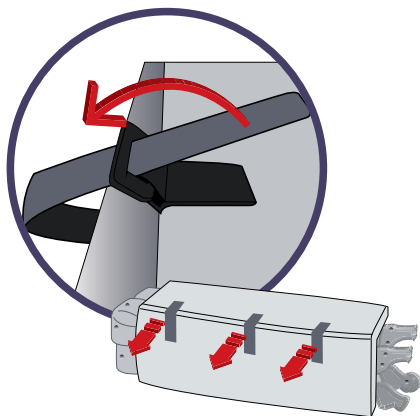

FREINS


Pour serrer les freins, appuyer sur la pédale en position basse (1). Pour desserrer les freins, lever la pédale en position haute (2), pour faciliter le transport du lit, vérifier que les freins sont desserrés et faire glisser l'ensemble.

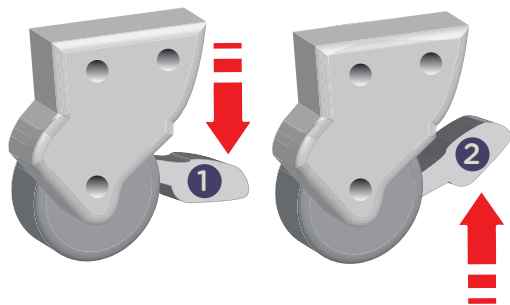

PORTE

Ouverture

Ce lit dispose d'une porte avec fermeture éclair sur un petit côté.

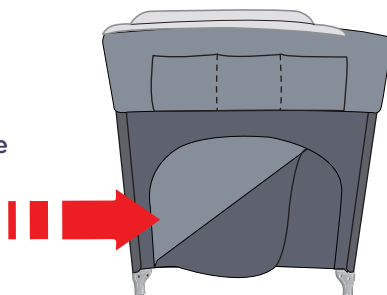

GARANTIE

La société RENOLUX FRANCE INDUSTRIE garantit ce lit pendant 2 ans à dater de son achat. Toute utilisation non conforme à la notice explicative et entraînant une détérioration de l'article ne saurait engager les responsabilités de la société Renolux. Pour toute réclamation, retourner ce bon de garantie au magasin accompagné de son ticket de caisse.

