




Renolux

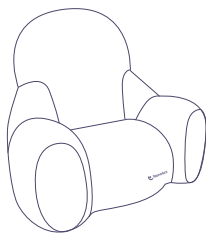

FR

S'teddy

«**IMPORTANT! À LIRE ATTENTIVEMENT
ET À CONSERVER EN VUE D'UNE
CONSULTATION ULTERIEURE**»

AVERTISSEMENTS

- Ne pas placer ce produit à proximité d'une fenêtre, car il peut servir de marchepied à l'enfant et entraîner sa chute par la fenêtre.
- Tenir compte des risques engendrés par la présence de foyers ouverts ou autres sources de forte chaleur à proximité immédiate du produit.
- Ne pas placer ce produit à proximité d'une fenêtre où les cordons de stores ou de rideaux pourraient étrangler un enfant.
- Ne pas laisser l'enfant sans surveillance.

CONSEILS D'UTILISATION

- Conforme aux exigences de la norme EN 17191: 2021.
- Âge d'utilisation conseillé : à partir du moment où l'enfant commence à marcher et est capable de s'asseoir et de se lever tout seul (à peu près 12 mois), 36 kg max.
- Assurez-vous que le fauteuil soit sur un plan stable et qu'il se trouve éloigné des prises électriques, rallonges...
- Ne pas utiliser votre fauteuil lorsque l'un des éléments est cassé, déchiré ou manquant.
- Pour éviter tout danger d'étouffement, enlever les protections plastiques avant d'utiliser cet article. Ces protections doivent être détruites ou rangées hors de portée des bébés et des enfants.
- Ne pas utiliser d'accessoires ou pièces de rechange autres que ceux approuvés par le fabricant ou l'importateur.
- Tenir compte des risques de basculement lorsque l'enfant peut s'appuyer avec ses pieds contre une table ou toute autre structure.
- Ne pas permettre à l'enfant de se tenir debout sur le fauteuil pour éviter le risque de chute.
- Ne pas laisser plus d'un enfant à la fois s'asseoir sur le fauteuil afin de ne pas compromettre sa stabilité.
- Ne pas utiliser le produit à proximité des escaliers, de surfaces surélevées, inclinées, disjointes ou de piscines. Le placer uniquement sur des surfaces planes et stables.
- Une exposition prolongée du produit au soleil pourrait entraîner une décoloration des tissus.
- Ne jamais déplacer le fauteuil lorsque l'enfant y est assis.

CONSEILS D'ENTRETIEN

Les activités d'installation/déhoussage des parties en tissu doivent être effectuées par un adulte et peuvent prendre quelques minutes; pendant ces opérations, tenir les parties rembourrées hors de la portée des enfants.

Après chaque lavage, vérifier la résistance du tissu et des coutures.


Laver les parties textiles à la main avec une éponge et de l'eau savonneuse, ou en machine programme délicat ≤ 30°C. 



Tirette supprimée afin de garantir la sécurité de votre enfant.



Pour ouvrir ou fermer le zip, insérer un trombone puis enlever le immédiatement après l'opération.

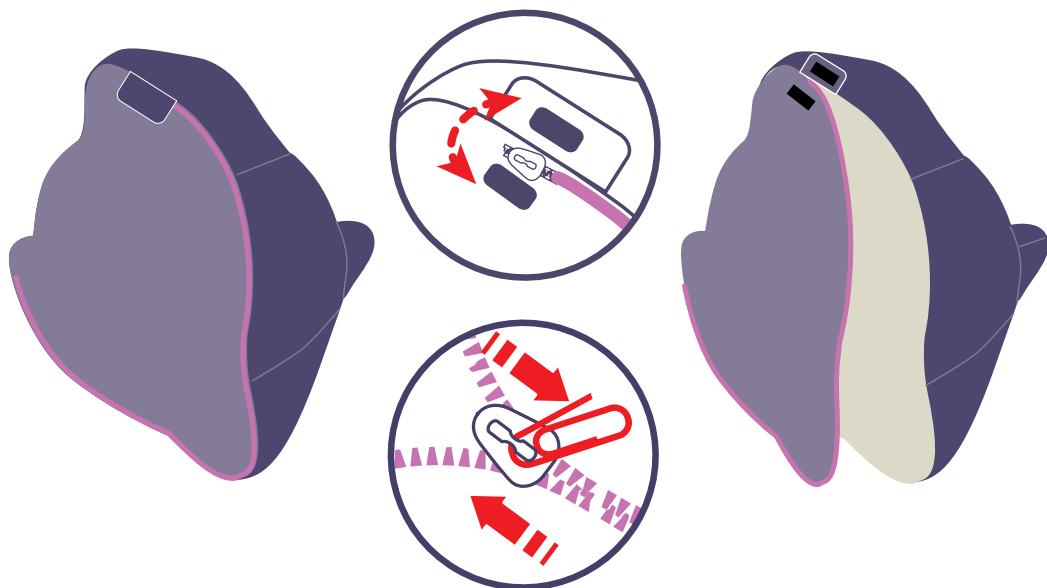

FR
Pensez à
donner ou recycler.



Association

ou



Magasin

ou



Déchèterie

<https://quefairedemesdechets.fr>


GARANTIE

La société RENOLUX FRENCH CARE garantit ce produit pendant 2 ans à dater de son achat. Toute utilisation non conforme à la notice explicative et entraînant une détérioration de l'article ne saurait engager les responsabilités de la société Renolux. Pour toute réclamation, retourner ce bon de garantie au magasin accompagné de son ticket de caisse.

RENOLUX FRENCH CARE - ZI Montbertrand 38230 CHARVIEU-CHAVAGNEUX FRANCE
contact@renolux.fr



Renolux

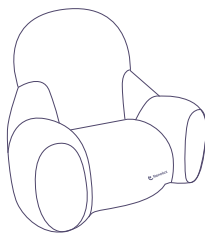

S'teddy

EN

«IMPORTANT! READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE»

WARNING

- Do not place this product near a window as it can be used as a step by the child and cause the child to fall out of the window.
- Be aware of the risk of open fires and other sources of strong heat in the vicinity of the product.
- Do not place this product near a window where cords from blinds or curtains may strangle a child.
- Never leave the child unattended.

RECOMMENDATIONS FOR USE


- Complies with the requirements of standard EN 17191:2021.
- Recommended age: from the time the child begins to walk and is able to sit down and stand up unaided (approximately 12 months); max. weight 36 kg.
- Ensure the chair is placed on a stable surface and kept away from electrical outlets, extension cords, etc.
- Do not use the chair if any part is broken, torn, or missing.
- To avoid the risk of suffocation, remove plastic protective packaging before using this product. Such packaging must be destroyed or kept out of the reach of babies and children.
- Do not use accessories or spare parts other than those approved by the manufacturer or importer.
- Be aware of the risk of tipping over if the child can push against a table or other structure with their feet.
- Do not allow the child to stand on the chair, to avoid the risk of falling.
- Do not allow more than one child to sit on the chair at a time, so as not to compromise its stability.
- Prolonged exposure to direct sunlight can cause the fabric to fade.
- Never move the chair while the child is seated on it.
- Do not use in the vicinity of staircases, raised, slanting, uneven surfaces or swimming pools. Place only on flat and stable surfaces.

CARE INSTRUCTIONS

The installation and removal of fabric covers must be carried out by an adult and may take a few minutes ; keep padded parts out of reach of children during these operations.

After each wash, check the strength of the fabric and seams.


Hand wash textile parts using a sponge and soapy water, or machine wash on a delicate cycle at $\leq 30^{\circ}\text{C}$.

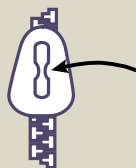

Zipper puller removed
for your child's safety.



To open or close the zipper,
insert a paperclip and remove
it immediately after use.

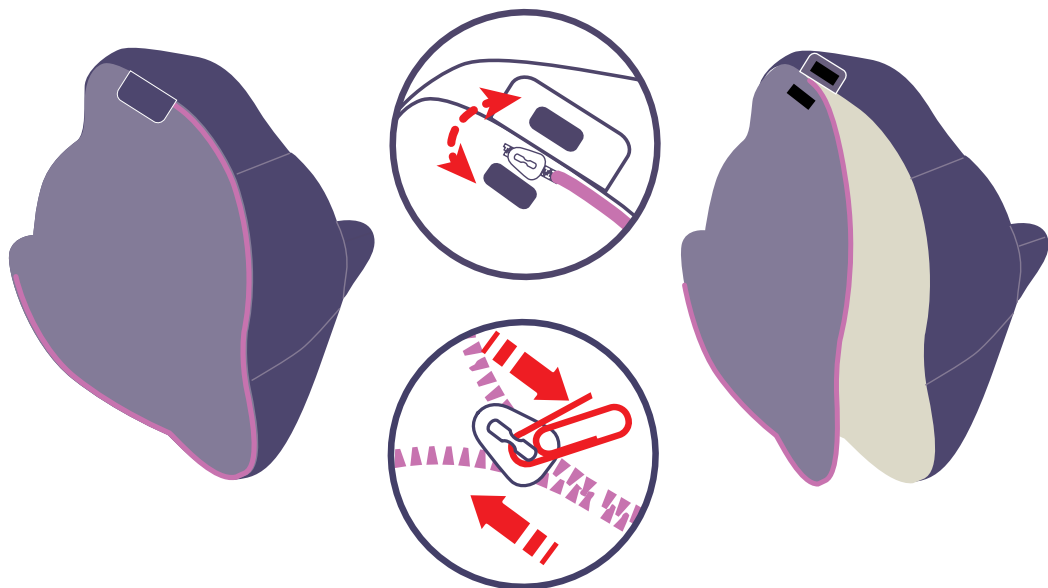

GUARANTEE

RENOLUX FRENCH CARE guarantees this product for 2 years from the date of purchase. Renolux shall not be held liable for any damage to the item resulting from use that does not comply with the instructions for use. To make a claim, please return this warranty card to the shop together with your receipt.