



AVERTISSEMENTS ET CONSEILS D'UTILISATION

Conforme aux exigences de sécurité.

Important - Conserver ces instructions pour consultation ultérieure.

Lire ces instructions avec attention avant utilisation. Si vous ne respectiez pas ces instructions, la sécurité de votre enfant pourrait en être affectée.

Ce véhicule est conçu pour des enfants âgés de 0 à environ 3 ans, le poids maximal étant de 15 kg. Cette poussette est conçue pour ne transporter qu'un seul enfant.

Ne pas utiliser d'accessoires n'ayant pas été approuvés par le fabricant.


Seules les pièces de rechange fournies par le fabricant doivent être utilisées.

AVERTISSEMENTS :

- Ne jamais laisser votre enfant sans surveillance.
- S'assurer que tous les dispositifs de verrouillage sont enclenchés avant l'utilisation.
- Pour éviter toute blessure, maintenir votre enfant à l'écart lors du dépliage et du pliage du produit.
- Ne pas laisser votre enfant jouer avec ce produit.
- Toujours utiliser le système de retenue
- Le fait d'accrocher une charge au poussoir et/ou à l'arrière du dossier et/ou sur les cotés du véhicule peut influencer sur la stabilité de la poussette.
- Ne pas charger le panier textile situé sous la poussette à plus de 2 kg.
- Ce produit ne convient pas pour faire du jogging ou des promenades en rollers.
- Le dispositif de blocage à l'arrêt doit être enclenché lorsque l'on place l'enfant dans le véhicule ou qu'on l'en sort.

Conseils d'entretien

- vérifier régulièrement l'état des roues et graisser les axes si nécessaire,
- laver les parties textiles à la main avec une éponge et de l'eau savonneuse.




OUVERTURE de la POUSETTE

Poser la poussette à plat sur le sol (image 1). Désenclencher le verrou de pliage automatique. (Image 2)

Saisir les poignées et lever les cannes (image 3) jusqu'à ouverture complète.

Achever l'ouverture en appuyant en bas avec le pied sur le verrou gris en plastique, afin de verrouiller l'ouverture. (image 4)

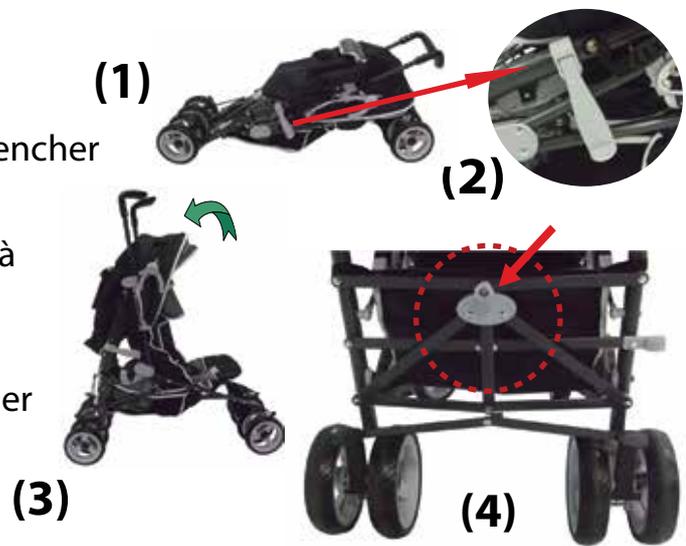

MONTAGE et REGLAGE des ROUES AVANT

Emboîter les roues avant dans les espaces prévus à cet effet. Veillez à entendre le "CLIC" témoin d'un bon verrouillage de celles-ci. Procéder ainsi pour les deux roues.



VERROUILLAGE DIRECTIONNEL

Pour verrouiller les roues, appuyer sur la pièce plastique.

Image 1 = position Haute = verrouillée


Image 2 = position Basse = déverrouillée



MONTAGE des ROUES ARRIERE

Emboîter le bloc roue arrière sur le tube oblong du pied arrière de la poussette(1).

Appuyer sur l'ergot métallique (2) et enfoncer le tube jusqu'à clipper celui-ci. Procéder de la même manière pour les 2 roues.

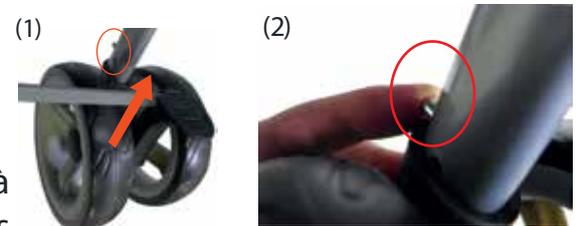

IMMOBILISATION DE LA POUSETTE

Pour immobiliser la poussette, placer le bloc frein en position basse en appuyant avec le pied, les 2 freins sont alors bloqués. Pour débloquer les freins faire l'opération inverse.



INCLINAISON

Pour passer de la position assise (image 1) à la position allongée (image 2), appuyer sur le verrou des pièces de réglage (image 3) situées de part et d'autre, puis faire coulisser pour ajuster à la position souhaitée.

Pour passer de la position allongée à assise, relever le dossier.




Il est recommandé pour les nouveau-nés d'utiliser la position la plus inclinée.

INSTALLATION de la CAPOTINE

1. Clipper les deux pinces plastiques grises de chaque côté (1 et 2) sur le tube,

1.

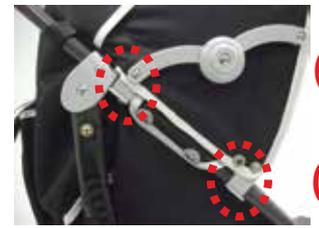

2. Enrouler la bande auto-agrippante sur le tube des poignées de la poussette (3).


2.



(3)

3. Fixer les bandes auto-agrippantes situées derrière la poussette (4 et 5).

3.

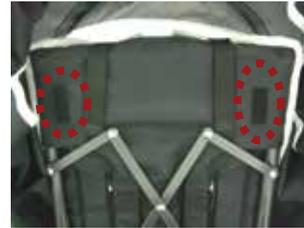

(4)



(5)

Pour déployer le canopy, tirer celui-ci vers l'avant jusqu'à verrouiller sa position (image 6), en appuyant sur les compas (image 7).

Pour plier le canopy, déverrouiller chacun des 2 compas en les soulevant, (image 8) puis amorcer la rotation de la capotine.

(6)



(7)



(8)



PLIAGE de la POUSSETTE

Rabattre le canopy et mettre le dossier dans la position la plus redressée.

1. A l'aide du pied remonter le 1er verrou plastique beige (image 1) **A**



(1)

2. A l'aide du pied, appuyer sur le second verrou plastique beige (image 1). **B**



(2)

3. Amorcer le pliage en basculant les cannes vers l'avant (image 2), rabattre complètement les cannes pour terminer le pliage.

Lorsque le pliage est terminé le verrou de pliage est enclenché automatiquement (image 3)




(3)



INSTALLATION de L'HABILLAGE PLUIE

Déplier l'habillage pluie et le fixer :
En haut avec les boutons pression (image 1 & 2) et en bas à l'aide des bandes auto-agrippantes (image 3).

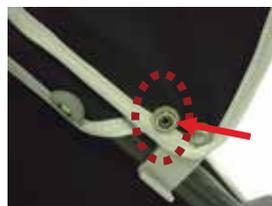

(1)



(2)



(3)



AVERTISSEMENT :

A utiliser sous la surveillance d'un adulte.
Ne pas laisser un enfant sous l'habillage pluie en cas de temps ensoleillé, pour cause de chaleur excessive.
Cet habillage pluie ne doit être utilisé qu'en complément de la capote de la poussette .

HARNAIS

Il est composé notamment de passants doubles pour régler le harnais et d'une boucle à ouverture rapide.
Il est nécessaire de toujours fermer et ajuster le harnais, et de vérifier régulièrement l'état des sangles.

Le siège étant prévu pour un enfant de la naissance à 36mois, il est équipé d'un harnais évolutif avec 2 positions possibles.

Dès la naissance : La ceinture et les sangles des épaules passent au travers des passants cousus sur l'assise (1)


A partir de 6mois : La ceinture et les sangles passent à l'extérieur des passants. (2)



(1)



(2)

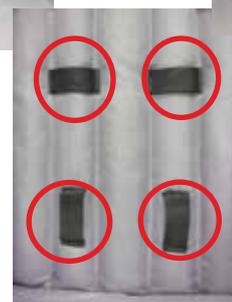


REPOSE JAMBES

Pour abaisser le repose jambe, appuyer simultanément sur les 2 boutons d'inclinaison (voir image a et b) puis choisir la position désirée.
Pour lever le repose jambe, soulever ce dernier jusqu'à la position désirée.



(a)

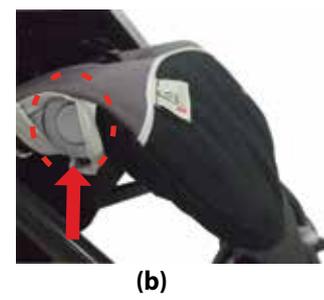

(b)

INSTALLATION du CALE TETE

Faire passer les deux sangles dans les ouvertures puis attacher celles ci sur les bandes auto agrippante.



GARANTIE

La société RENOLUX FRANCE INDUSTRIE garantit cette poussette pendant 2 ans à dater de son achat.

Toute utilisation non conforme à la notice explicative et entraînant une détérioration de l'article ne saurait engager les responsabilités de la société Renolux. Pour toute réclamation, retourner ce bon de garantie au magasin accompagné de son ticket de caisse.

RENOLUX FRANCE INDUSTRIE
ZI - Montbertrand - 38230 CHARVIEU FRANCE