



Renolux

SCREEN



«IMPORTANT: À LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.»

AVERTISSEMENTS

- Ne jamais laisser l'enfant sans surveillance.
- S'assurer que tous les dispositifs de verrouillage sont enclenchés avant l'utilisation.
- Pour éviter toute blessure, maintenir votre enfant à l'écart lors du dépliage et du pliage du produit.
- Ne pas laisser votre enfant jouer avec ce produit.
- Toujours utiliser le système de retenue.
- Ce produit ne convient pas pour faire du jogging ou des promenades en rollers.

CONSEILS D'UTILISATION



- Cet article est conforme aux exigences de la norme EN 1888-2:2018+A1:2022.
- Lire ces instructions avec attention avant utilisation.
- Ce véhicule convient aux enfants de la naissance jusqu'à 22 kg ou 4 ans, selon la première éventualité.
- Cette poussette est conçue pour ne transporter qu'un seul enfant.
- Ne pas utiliser d'accessoires n'ayant pas été approuvés par le fabricant ou l'importateur.
- Vérifier régulièrement l'état des sangles.
- Le fait d'accrocher une charge au poussoir et/ou à l'arrière du dossier et/ou sur les cotés du véhicule peut influencer sur la stabilité de la poussette.
- Ne pas charger le panier textile situé sous la poussette à plus de 2 kg.
- Ne pas charger la poche située sur le canopy à plus de 400g
- Le dispositif de blocage à l'arrêt doit être enclenché lorsque l'on place l'enfant dans le véhicule ou qu'on l'en sort.
- L'utilisation de la position la plus inclinée pour les nouveau-nés est recommandée.
- Seules les pièces de rechange fournies ou recommandées par le fabricant doivent être utilisées.

CONSEILS D'ENTRETIEN


- Vérifier régulièrement l'état des roues et graisser les axes si nécessaire.
- Laver les parties textiles à la main avec une éponge et de l'eau savonneuse.

OUVERTURE DE LA POUSSETTE


- 1 Saisir la poignée; faire coulisser le loquet (A) et appuyer sur le bouton (B).
- 2 Lever fermement la poignée vers le haut jusqu'à entendre un clic, témoin du verrouillage de la position.

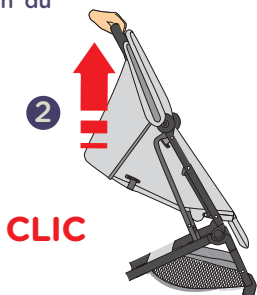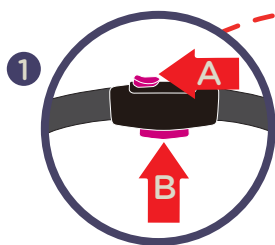

ROUES AVANT



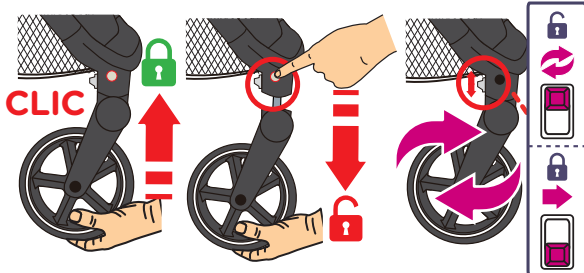


ROUES ARRIERE

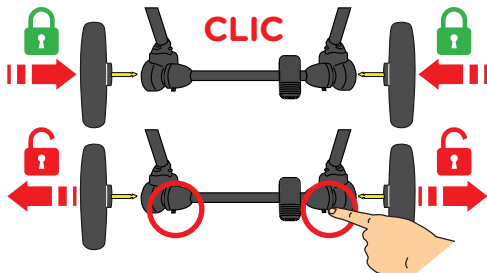

CANOPY

- 1 Le canopy est muni d'une extension qui s'allonge en ouvrant le zip.
- 2 L'arrière du dossier est muni d'une fenêtre en filet pour la ventilation.

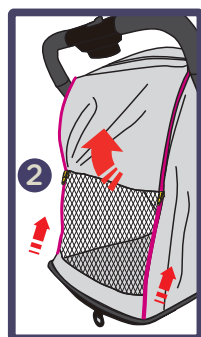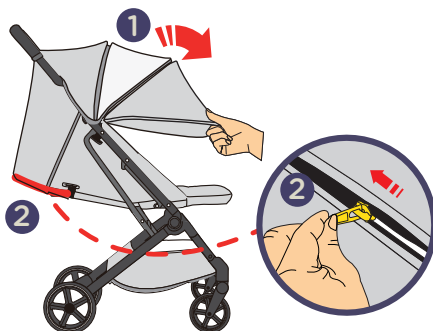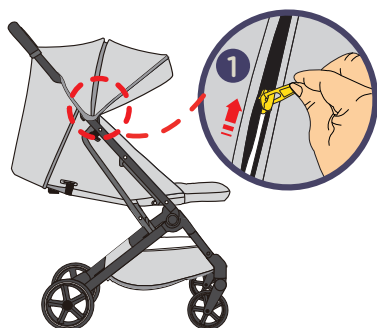



BLOCAGE DES ROUES ARRIERE

- 1 Pour bloquer les roues arrière et maintenir la poussette en position fixe, pousser vers le bas le frein présent sur le tube transversal du bloc roue arrière.
- 2 Pour libérer les roues et faire rouler la poussette, lever le frein.




INCLINAISON DU DOSSIER

- 1 Pour une position allongée, presser le bouton plastique à l'arrière du dossier. Il est recommandé pour les nouveau-nés d'utiliser la position la plus inclinée.
- 2 Pour une position assise, tirer la sangle vers le haut à l'arrière du dossier.

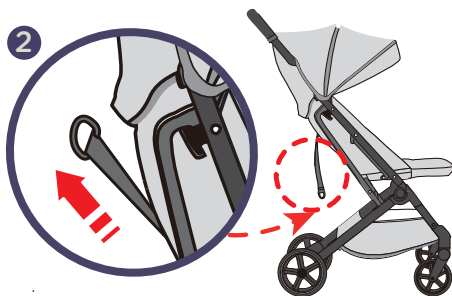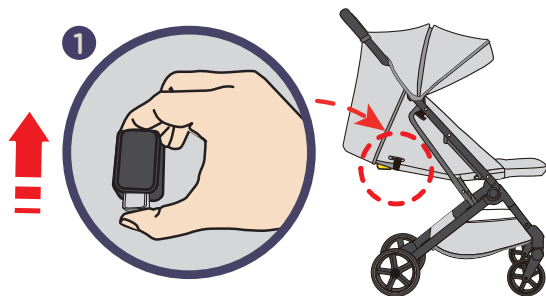


MAIN COURANTE

- 1 Pour installer la main courante, insérer les extrémités de la main courante dans les trous de l'adaptateur.
- 2 Pour désinstaller appuyer sur les boutons de chaque côté de la main courante.

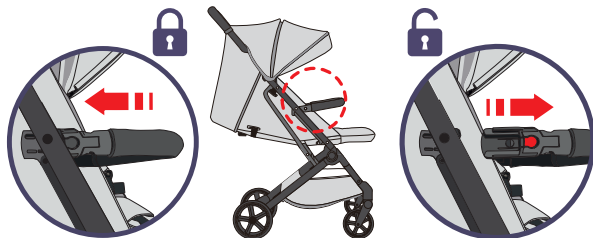

INCLINAISON DU REPOSE JAMBES

Presser la manette située sous le repose jambes pour modifier son inclinaison.

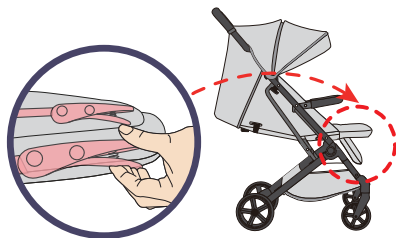

REGLAGE DU HARNAIS


Cette poussette propose 2 positions de hauteur de harnais sur le dossier permettant ainsi de suivre l'évolution de l'enfant.

- 1 Choisir la hauteur de harnais la plus adaptée à la hauteur d'épaule de l'enfant.
- 2 Pour passer d'une hauteur à une autre, retirer les boucles en plastique noir au travers du dossier puis les insérer à hauteur souhaitée.
- 3 Pour régler le harnais, faire coulisser le passant double plastique de manière à serrer ou desserrer les sangles et veiller à ce que l'enfant soit bien retenu.
- 4 Ouverture du harnais: appuyer sur le bouton central du harnais.
- 5 Fermeture du harnais: clipper les 4 sangles latérales au bouton central.

Il est nécessaire de toujours fermer et ajuster le harnais.




Toujours utiliser les protèges harnais et le protège boucle.

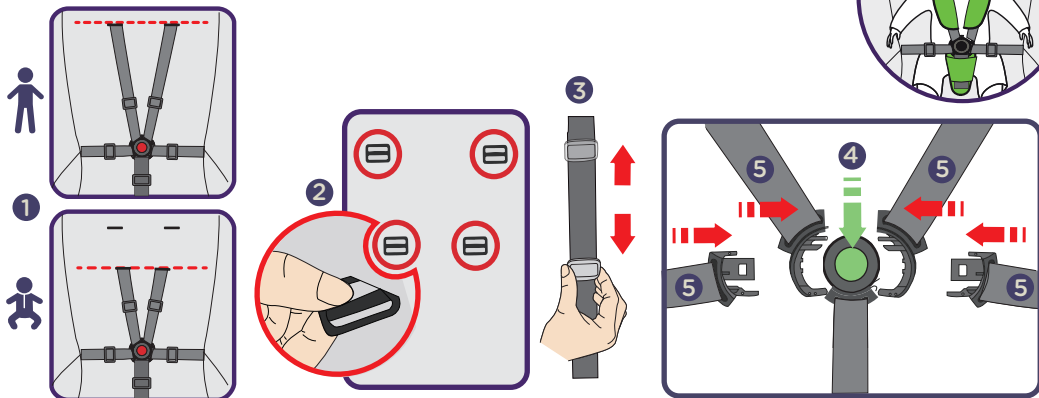

INSTALLATION DE LA MOUSTIQUAIRE

- 1 Sortir la moustiquaire de la poche du canopy (charge maximum de la poche 400g)
- 2 Fixer la moustiquaire avec le ZIP à l'intérieur du canopy
- 3 Accrocher au chassis la moustiquaire

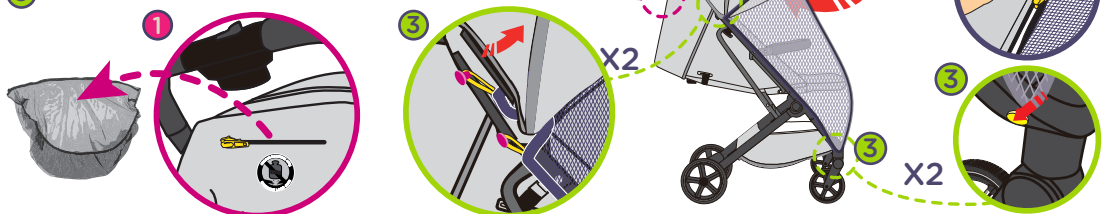


FERMETURE DE LA POUSSETTE

- 1 Allonger le dossier.
- 2 Saisir la poignée: faire coulisser le loquet (A) et appuyer sur le bouton (B).
- 3 Amorcer le pliage en basculant le guidon en direction du sol, jusqu'en bas.
- 4 Terminer le pliage en abaissant la poignée pour atteindre la position finale.



DEHOUSSAGE

Pour retirer la housse, défaire les 3 boutons et l'anneau métallique de chaque côtés de la poussette ainsi que les trois sangles sous l'assise, et le zip proche de la poignée.

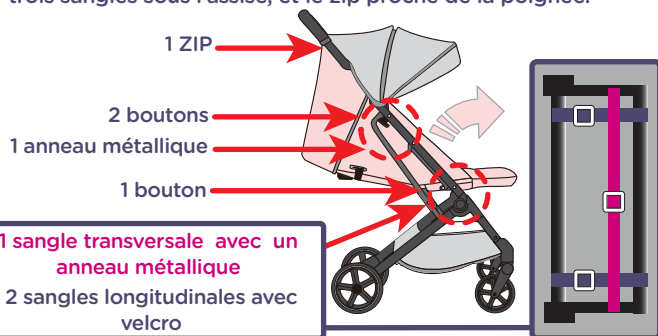

HABILLAGE PLUIE

Déplier l'habillage pluie, le positionner sur la poussette et le fixer à l'aide des velcro.



GARANTIE

La société RENOLUX FRANCE INDUSTRIE garantit cette poussette pendant 2 ans à dater de son achat. Toute utilisation non conforme à la notice explicative et entraînant une détérioration de l'article ne saurait engager les responsabilités de la société Renolux. Pour toute réclamation, retourner ce bon de garantie au magasin accompagné de son ticket de caisse.

